

PowerLite® Home Cinema 3010/3010e
Proyector para cine en casa

Manual del usuario

Contenido

Introducción	6
Piezas del proyector	7
Control remoto	9
Accesorios opcionales	10
Garantía	10
Acerca de este manual	11
Cómo configurar el proyector	12
Cómo seleccionar una ubicación	12
Cómo instalar el proyector	15
Cómo conectar los cables	17
Cómo conectar equipos de video y computadoras	17
Cómo realizar otras conexiones	19
Cómo instalar las pilas del control remoto	20
Cómo encender y apagar el proyector	20
Cómo encender el proyector	20
Cómo apagar el proyector	21
Cómo seleccionar la fuente de imagen	22
Cómo colocar la imagen	23
Cómo realizar ajustes generales	25
Cómo enfocar y usar el zoom	25
Cómo seleccionar la relación de aspecto	26
Cómo ver imágenes en 3D	27
Cómo proyectar en modo de pantalla dividida	28
Cómo iniciar una presentación	29
Cómo elegir opciones de presentación	31
Cómo seleccionar un modo de color	32

Ajustes de color avanzados	33
Cómo configurar el ajuste Gamma	33
Cómo ajustar los tonos de color RGBCMY	35
Cómo bloquear el proyector	36
Cómo realizar ajustes detallados	37
Cómo usar el sistema de menús	37
Cómo cambiar la presentación de los menús	38
Cómo ajustar la calidad de la imagen	39
Ajustes de luminosidad de la señal de entrada	39
Ajustes de nitidez y calidad de imagen	41
Ajustes de color	43
Configuración 3D	45
Ajustes para imágenes de computadora	46
Ajustes de WirelessHD	47
Config. Split Screen	48
Cómo seleccionar los ajustes de memoria y reiniciar el proyector	50
Cómo crear los ajustes de memoria	50
Cómo seleccionar los ajustes de memoria	50
Cómo cambiar el nombre de los ajustes de memoria	51
Cómo borrar los ajustes de memoria almacenados	51
Cómo reiniciar el proyector	52
Cómo personalizar las funciones del proyector	53
Cómo cambiar el tamaño de la imagen	53
Opciones de la pantalla	54
Otras opciones de configuración	54
Cómo usar WirelessHD	57
Cómo colocar el Transmisor WirelessHD	57
Cómo configurar una conexión WirelessHD	58

Cómo usar la función Enlace HDMI	59
Cómo configurar la función Enlace HDMI	59
Cómo cambiar los ajustes de Enlace HDMI	60
 Mantenimiento	 62
Cómo limpiar la lente	62
Cómo limpiar los lentes 3D	63
Cómo limpiar la carcasa del proyector	63
Cómo limpiar y reemplazar el filtro de aire	64
Cómo reemplazar la lámpara	66
Cómo reiniciar el temporizador de uso de la lámpara	69
Cómo verificar el estado del proyector	70
Cómo almacenar el proyector	70
Cómo transportar el proyector	71
 Solución de problemas	 72
Qué hacer cuando los indicadores luminosos se encienden o parpadean	72
Solución de problemas con la imagen	75
Solución de problemas con el control remoto	79
Solución de problemas con WirelessHD	80
Dónde obtener ayuda	81
 Especificaciones técnicas	 83
Especificaciones generales	83
Lámpara	84
Control remoto	84
Transmisor WirelessHD (Home Cinema 3010e solamente)	84
Dimensiones	85
Especificaciones eléctricas	85
Especificaciones ambientales	85
Seguridad	86
Formatos de video compatibles	86
Códigos de comandos ESC/VP21	88

Avisos	89
Información de seguridad importante	89
FCC Compliance Statement	92
Aviso de derechos de autor	93
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor	93
Marcas comerciales	93


Introducción

El proyector PowerLite® Home Cinema 3010/3010e le permite disfrutar de imágenes en 3D de calidad de cine en el cómodo entorno de su propio hogar. El proyector ha sido diseñado para uso en casa y ofrece las siguientes excelentes prestaciones:


- Resolución nativa de 1080p (1920 × 1080), relación de contraste dinámica de hasta 40,000:1 y hasta 2200 lúmenes de luminosidad (emisión de luz blanca y de color), los cuales generan imágenes increíblemente nítidas y con colores vivos en habitaciones con cualquier tipo de iluminación
- Sistema de Iris automático que controla constantemente la emisión de luz en base a los niveles de gamma y los colores negro y blanco del contenido proyectado, lo cual produce imágenes perfectamente ajustadas y negros profundos
- Tecnología C²Fine® 3LCD de Epson para una calidad de imagen fiel, realzados niveles de contraste y colores uniformes
- Procesamiento de video 1080Perfect™ para imágenes de tipo película sin ruido o artefactos
- Calidad de color de 10 bits para una inigualable fiabilidad de colores y disponibilidad de más de mil millones de colores
- Puertos HDMI® (High Definition Multimedia Interface® [Interface multimedia de alta definición]) para video digital de calidad superior y sin compresión
- Proyección en formato ancho 16:9 real
- Potente sistema de altavoces estéreo de 10 W por canal
- Configuraciones flexibles, incluyendo una para proyección frontal y otra para proyección desde el techo, con un control deslizante de corrección trapezoidal horizontal para una ubicación desplazada

Piezas del proyector


Parte delantera

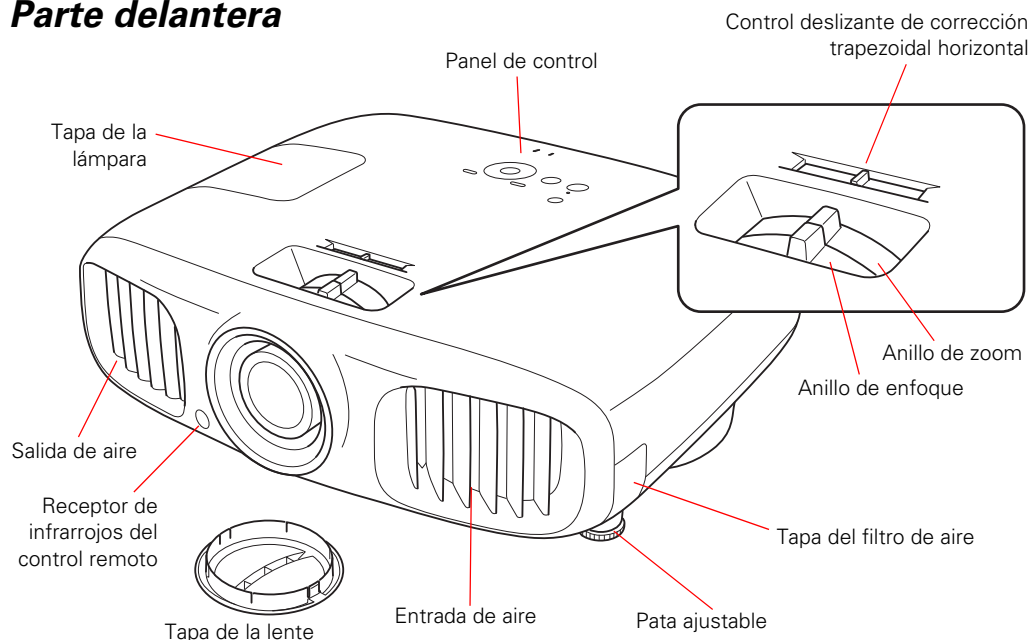


Parte posterior

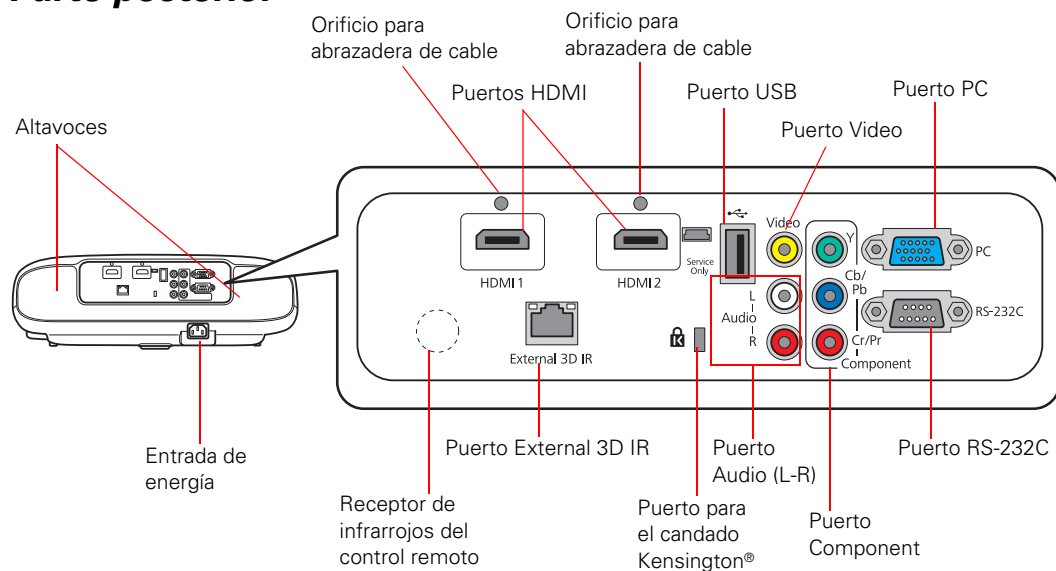


Parte inferior

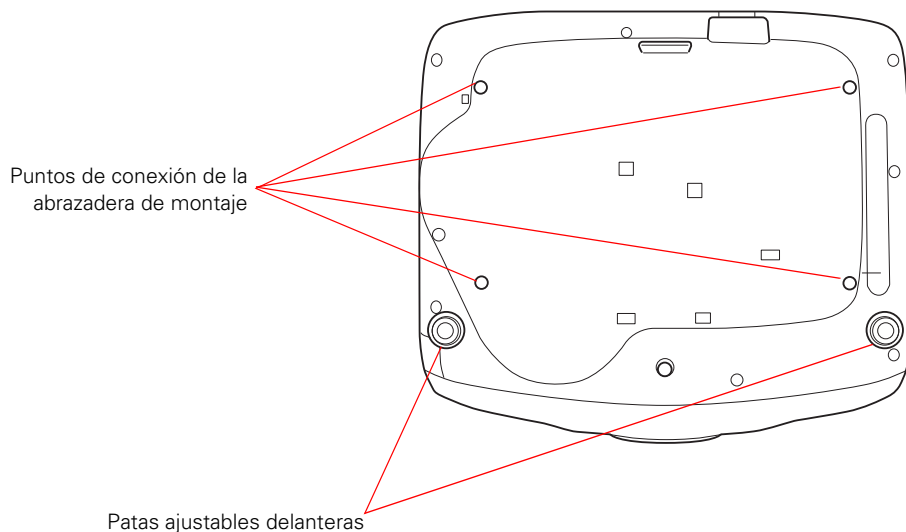

Panel de control del proyector

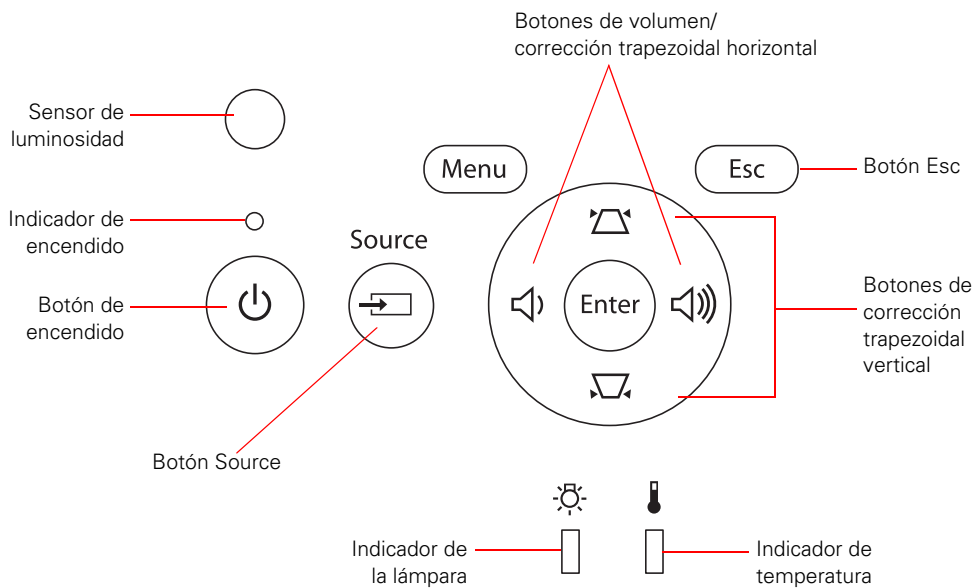

Control remoto

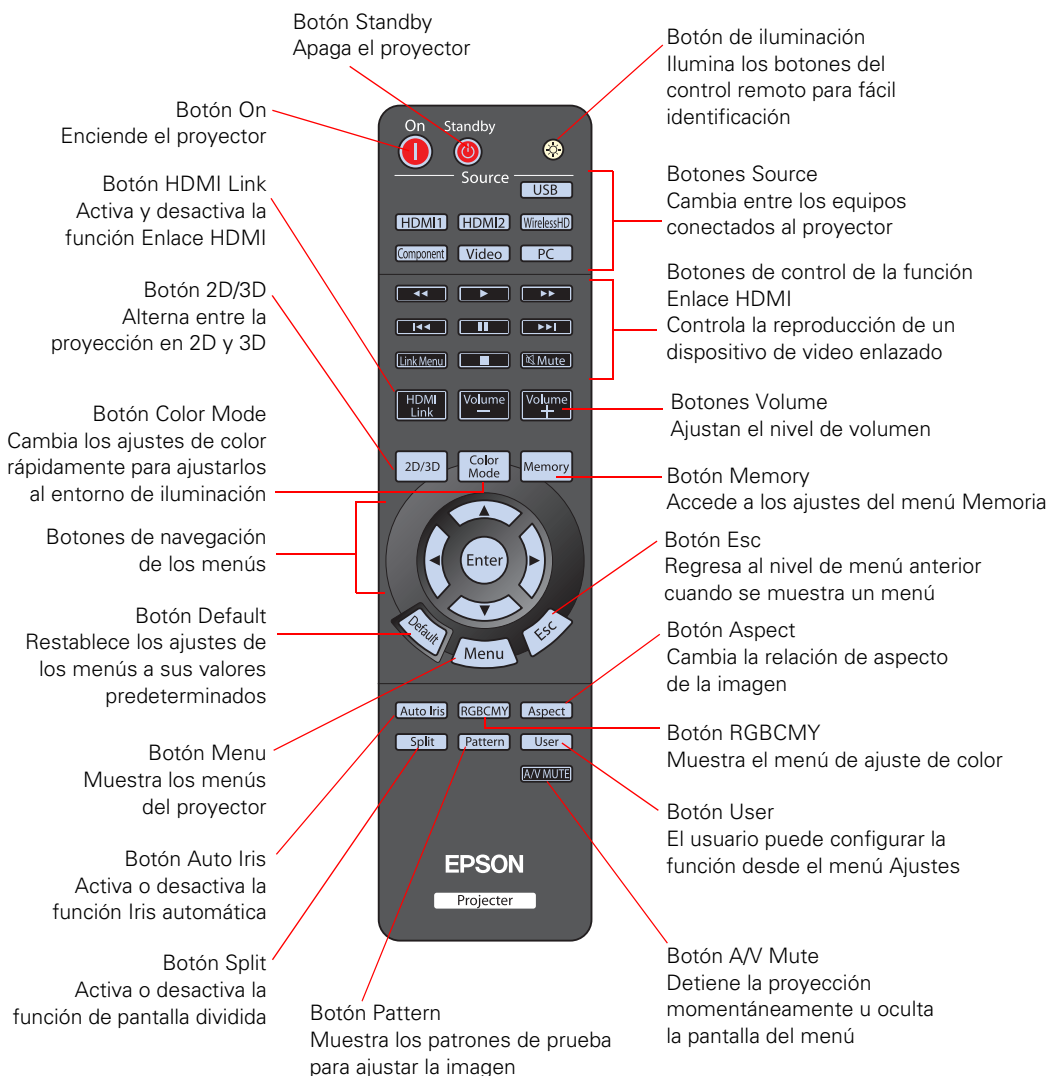

Accesorios opcionales

Epson ofrece los siguientes accesorios opcionales para el proyector:

Producto	Número de pieza
Lámpara de repuesto	V12H010L68
Filtro de aire de repuesto	V13H134A38
Candado de seguridad Kensington (dispositivo antirrobo)	ELPSL01
Soporte para montaje del proyector	V12H003B20
Cable para computadora (6 pies [1,8 metros])	V12H005C02
Lentes activos 3D	V12H483001
Emisor de infrarrojos en 3D externo	V12H484001

Nota: La disponibilidad de los accesorios varía según el país.

Puede adquirir estos y otros accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, comuníquese con Epson tal como se describe en la página 81.

Garantía

El proyector incluye una garantía básica de dos años. Para obtener detalles, consulte la *Guía de instalación*.

Acerca de este manual

Este manual contiene toda la información que necesita para utilizar el proyector, además de instrucciones generales de configuración y mantenimiento, consejos para solucionar problemas, instrucciones de seguridad importante y especificaciones técnicas e información de la garantía.

Siga estas pautas al leer este manual:

Advertencia: Las advertencias se deben seguir atentamente para evitar lesiones corporales.

Precaución: Las precauciones se deben respetar para evitar daños al equipo.

Nota: Las notas proporcionan información importante sobre su equipo.

Consejo: Las consejos contienen información útil sobre la proyección con este producto.

¿Necesita ayuda adicional? Aproveche los servicios de soporte técnico automatizado de Epson las 24 horas del día en el sitio Web www.latin.epson.com. Utilice este sitio para consultar preguntas frecuentes o información del producto y enviar un correo electrónico a Epson.


Cómo configurar el proyector

Siga las instrucciones descritas en esta sección para elegir una ubicación para el proyector, conectar los cables y proyectar imágenes.


Cómo seleccionar una ubicación

Puede instalar el proyector utilizando las configuraciones de proyección que se muestran a continuación, al igual que la proyección por detrás de la pantalla.


Desde el centro

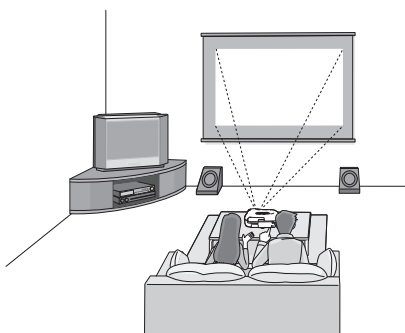

Desde un lado

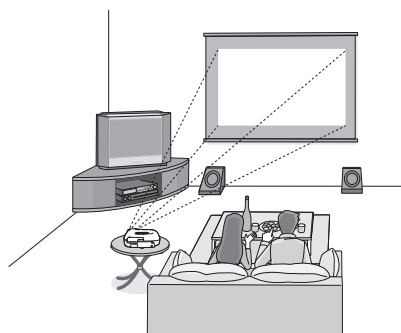


Desde el techo

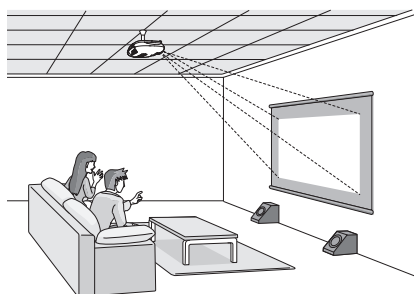

Mantenga el proyector nivelado y colóquelo a una altura donde la lente esté centrada entre la parte superior e inferior de la pantalla. Si esto no es posible, utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal, los botones de volumen/corrección trapezoidal horizontal y los botones de corrección trapezoidal vertical para ajustar la imagen (consulte la página 23).

Nota: La calidad de la imagen se puede reducir si utiliza una corrección trapezoidal excesiva.

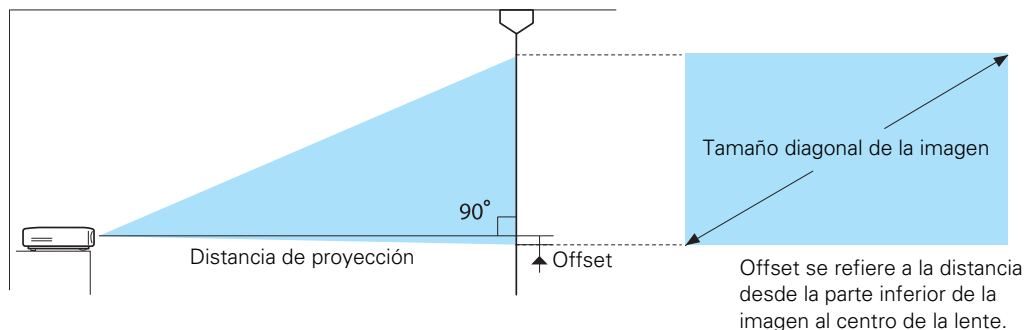

El tamaño de la imagen es determinado por la distancia entre la lente del proyector y la pantalla. Dependiendo de los ajustes de proyección y el uso del anillo de zoom, el tamaño real podría ser diferente. Utilice la información de las siguientes tablas como guía para determinar la ubicación del proyector:

Relación de aspecto 16:9

Distancia de proyección	Tamaño diagonal de la imagen (anchura × altura)	Offset
3,8 a 6,2 pies 116 a 190 cm	40 pulg. (35 × 20 pulg.) 101,6 cm (89 × 50 cm)	0 pulg. (0 cm)
5,8 a 9,4 pies 176 a 287 cm	60 pulg. (51 × 30 pulg.) 152,4 cm (130 × 75 cm)	0 pulg. (0 cm)
7,7 a 12,6 pies 235 a 383 cm	80 pulg. (71 × 39 pulg.) 203,2 cm (180 × 100 cm)	0 pulg. (0 cm)
9,7 a 15,7 pies 295 a 480 cm	100 pulg. (87 × 47 pulg.) 254 cm (220 × 120 cm)	0 pulg. (0 cm)
11,6 a 18,9 pies 354 a 576 cm	120 pulg. (106 × 59 pulg.) 304,9 cm (270 × 150 cm)	0 pulg. (0 cm)
14,6 a 23,7 pies 444 a 721 cm	150 pulg. (130 × 75 pulg.) 361 cm (330 × 190 cm)	0,3 pulg. (1 cm)
17,5 a 28,4 pies 533 a 866 cm	180 pulg. (173 × 98 pulg.) 457 cm (440 × 250 cm)	0,3 pulg. (1 cm)

Relación de aspecto 4:3


Distancia de proyección	Tamaño diagonal de la imagen (anchura × altura)	Offset
4,7 a 7,6 pies 143 a 233 cm	40 pulg. (32 × 24 pulg.) 101,6 cm (81 × 61 cm)	0 pulg. (0 cm)
7,1 a 11,5 pies 216 a 352 cm	60 pulg. (47 × 35 pulg.) 152,4 cm (120 × 90 cm)	0 pulg. (0 cm)
9,5 a 15,4 pies 289 a 470 cm	80 pulg. (63 × 47 pulg.) 203,2 cm (160 × 120 cm)	0 pulg. (0 cm)
11,8 a 19,3 pies 361 a 588 cm	100 pulg. (79 × 59 pulg.) 254 cm (200 × 150 cm)	0 pulg. (0 cm)
14,2 a 23,2 pies 434 a 706 cm	120 pulg. (94 × 71 pulg.) 304,8 cm (240 × 180 cm)	0,3 pulg. (1 cm)
17,8 a 29 pies 544 a 883 cm	150 pulg. (118 × 91 pulg.) 381 cm (300 × 230 cm)	0,3 pulg. (1 cm)
23,8 a 38,7 pies 726 a 1179 cm	200 pulg. (161 × 118 pulg.) 508 cm (410 × 300 cm)	0,3 pulg. (1 cm)

Para determinar el tamaño exacto de la imagen cuando conoce la distancia de proyección (o la distancia exacta de proyección cuando conoce el tamaño deseado de la imagen), puede usar la Calculadora de distancias. Este programa está disponible en la página de Epson www.latin.epson.com.

Asimismo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Confirme que haya suficiente espacio alrededor y por debajo del proyector para una adecuada ventilación. No coloque el proyector sobre materiales sueltos que pueden bloquear las rejillas de ventilación localizadas en la parte frontal del proyector.
- El proyector debe estar a un máximo de 9,8 pies (3 m) de una toma de corriente puesto a tierra o de un cable de extensión.

Para ver imágenes en 3D correctamente, debe utilizar lentes 3D dentro del alcance adecuado del proyector. Utilice la siguiente imagen para determinar la distancia ideal para la proyección en 3D (el área sombreada representa el área de visualización en 3D).

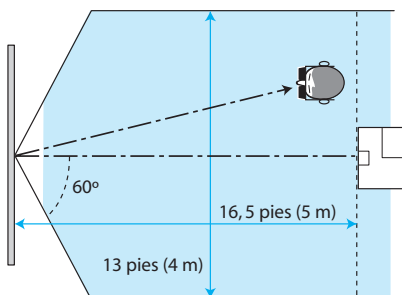

Utilice el emisor 3D externo (no incluido) si no puede ver la imagen en 3D normalmente o si el proyector está colocado a más de 16,5 pies (5 m) del área de visualización. Consulte la sección “Accesorios opcionales” en la página 10 para obtener información de compra.

Cómo instalar el proyector

Para instalar el proyector, primero es necesario seleccionar una ubicación utilizando como punto de partida al tamaño de la pantalla que va a utilizar (tamaño máximo diagonal de la imagen). Utilice las tablas de la página 13 como guía para colocar el proyector.



Para suspender el proyector desde el techo, necesitará el soporte para montaje opcional diseñado para el proyector. Consulte la página 10 para obtener información de compra. Siga las instrucciones incluidas con el soporte para montaje para instalar el proyector.

Advertencia: Cuando instala o ajusta el soporte para montaje en el techo, no utilice adhesivos para prevenir que los tornillos se aflojen y no use ningún tipo de aceite o lubricante. Éstos pueden provocar que la carcasa del proyector se quiebre y el proyector se pueda caer, causando lesiones graves y daños severos al proyector.

Si instala el proyector en el techo, tendrá que invertir la imagen para que aparezca correctamente en la pantalla. Siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menu** del control remoto.
2. Abra el menú **Ajustes**, luego seleccione **Proyección**.
3. Seleccione **Frontal/Techo**.
4. Pulse el botón **Menu** cuando termine para salir del sistema de menús.

Las siguientes figuras muestran las dimensiones del proyector:

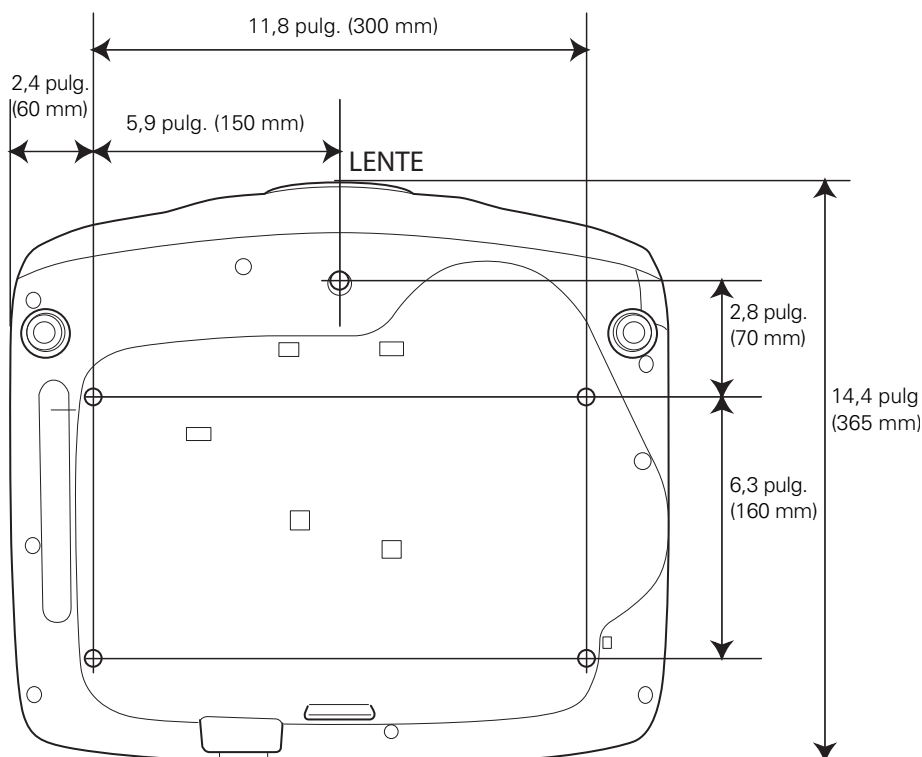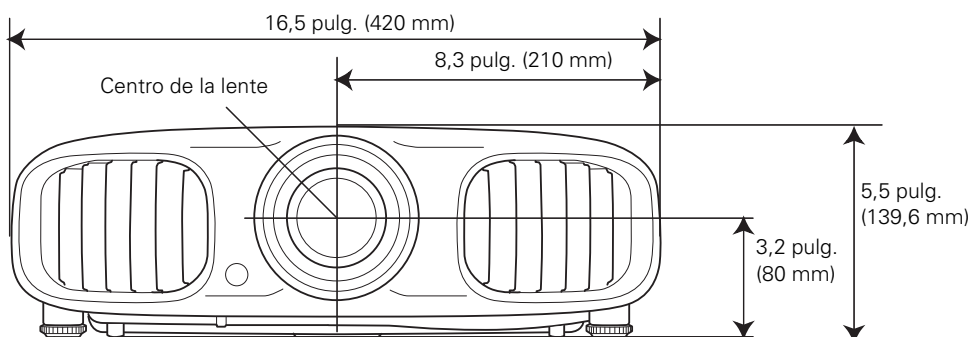



Cómo conectar los cables



Cómo conectar equipos de video y computadoras

Puede conectar el proyector a varios tipos de equipos de video, tal como un reproductor de discos Blu-ray Disc™/DVD, un afinador digital, un receptor de TV por cable o satélite, una consola de videojuegos, una cámara de video o una cámara digital. También puede conectarlo a una computadora de escritorio o portátil con sistema Windows® o Apple® Mac®. Para más información sobre los formatos de video compatibles, consulte la página 86.

Puede conectar hasta seis equipos de video al mismo tiempo, utilizando cualquiera de los cables que se muestran a continuación (disponibles en tiendas):

Nota: Consulte la página 58 para obtener información sobre cómo conectar el proyector al Transmisor WirelessHD (PowerLite Home Cinema 3010e solamente).


Nombre del puerto	Conexión de equipo de video	Conexión para computadora
HDMI 1/ HDMI 2 	Utilice un cable HDMI: 	
Component 	Utilice un cable de video componente (con conectores de tipo RCA):  Conecte el cable a los tres puertos de video componente. Conecte los colores del cable al puerto del color correspondiente. Para audio, utilice un cable de audio RCA: 	—

Nombre del puerto	Conexión de equipo de video	Conexión para computadora
PC 	—	Conecte un cable Mini D-sub de 15 clavijas para monitor al puerto RGB (monitor):  Para audio, utilice un cable de audio RCA a mini-conexión estéreo (3,5 mm): 
Video 	Utilice un cable de video RCA y un cable de audio: 	—

Para obtener los mejores resultados, conecte su equipo de video a uno de los puertos **HDMI**, siempre que sea posible. Si su equipo no es compatible con HDMI, conéctelo al puerto **Component** (para video componente, de alta calidad) o al puerto **Video** (para video compuesto).

Cuando conecta un cable HDMI al proyector, se recomienda que lo sujete con la abrazadera de cable incluida. Siga estos pasos para instalar la abrazadera de cable:

1. Conecte el cable HDMI a uno de los puertos HDMI del proyector.
2. Introduzca el extremo de la guía de la abrazadera de cable en el orificio para abrazadera de cable ubicado cerca del puerto HDMI, tal como se muestra a continuación.

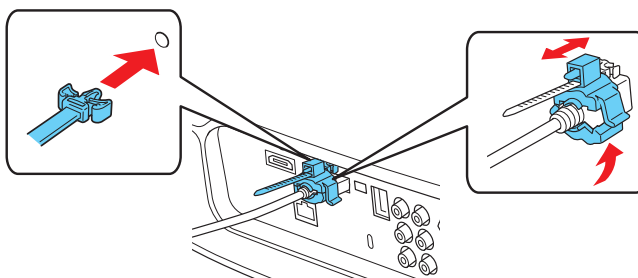

3. Con la abrazadera de cable abierta, colóquela alrededor del cable HDMI, pero no la cierre.


4. Deslice la abrazadera de cable hacia el proyector y ciérrela sobre el conector HDMI.

Para retirar la abrazadera de cable, abra la abrazadera y desconecte el cable HDMI. Luego, apriete el lado de la guía de la abrazadera de cable y retírela del orificio con cuidado.

Cómo realizar otras conexiones

Conecte el cable de alimentación y otros cables descritos a continuación, según cómo piense utilizar el proyector.

- Conecte un extremo del cable de alimentación al proyector y el otro extremo a una toma de corriente puesta a tierra.

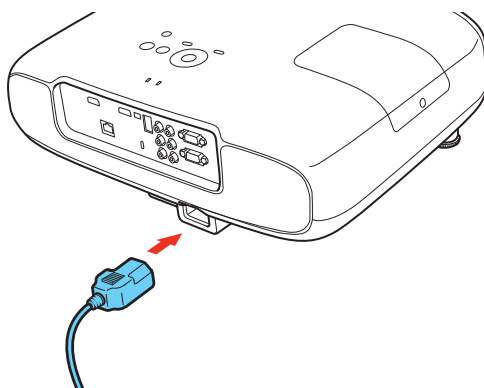

- Para utilizar un controlador AV con el proyector, conecte un cable serial de módem nulo de 9 clavijas al puerto RS-232C.
- Para conectar una cámara digital, una unidad flash o un dispositivo de almacenamiento, conecte el cable USB incluido con su dispositivo al dispositivo y al puerto USB del proyector. Para obtener información sobre cómo usar la función Slideshow del proyector, consulte la página 29.

Cómo instalar las pilas del control remoto


El control remoto usa dos pilas alcalinas AA.

Advertencia: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si se traga una pila, comuníquese con un médico de inmediato.

1. Presione la lengüeta de la tapa del compartimiento de pilas y retírela completamente.
2. Coloque dos pilas AA nuevas, tal como se muestra.
3. Encaje la lengüeta de la tapa y presiónela hacia abajo para fijarla.

Apunte el control remoto hacia la pantalla o hacia la parte frontal o posterior del proyector. Asegúrese de estar dentro de 32 pies (10 metros) del proyector.


Si sospecha que las pilas están descargadas, pulse el botón  de iluminación. Si los botones no se iluminan, reemplace las pilas.

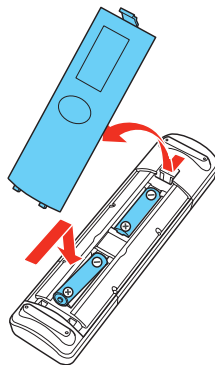

Cómo encender y apagar el proyector


Cómo encender el proyector

1. Retire la tapa de la lente.

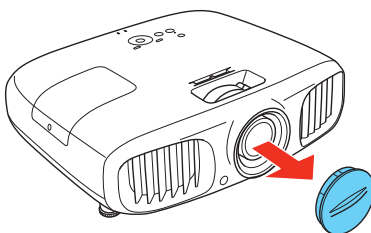

2. Encienda el equipo conectado al proyector que va a utilizar.

3. Pulse el botón **On** del control remoto o el botón  de encendido del proyector.

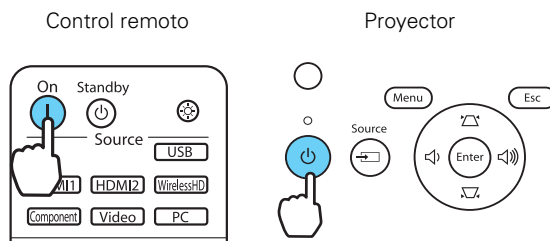

Advertencia: No mire directamente a la lente del proyector mientras esté encendida la lámpara. Ésto podría dañarle la vista y especialmente peligros para los niños.

Nota: Con la función **Direct Power On** activada, el proyector se enciende al momento de conectarlo.

Para evitar que los niños enciendan el proyector, utilice la función Bloqueo parental. Consulte la página 36 para obtener más información.

Si va a utilizar el proyector en altitudes superiores a los 4921 pies (1500 metros), active la opción Modo alta altitud para que el ventilador enfríe bien el proyector. Consulte la página 56 para obtener más información.

El indicador de encendido parpadea mientras se calienta el proyector. Si no ve una imagen, tal vez tenga que cambiar la fuente de imagen tal como se describe en la página 22.

Cómo apagar el proyector


1. Apague el equipo conectado al proyector.
2. Pulse el botón  de encendido del proyector dos veces o pulse el botón **Standby** del control remoto y espere hasta que termine de parpadear el indicador.

Precaución: Para prolongar la vida útil del proyector, apáguelo cuando no lo esté usando. La vida útil de la lámpara puede variar dependiendo del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se le dé al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.


Cómo seleccionar la fuente de imagen

Los botones de fuente del proyector y del control remoto permiten cambiar entre las imágenes de los distintos equipos conectados al proyector (como un reproductor de discos Blu-ray Disc/DVD, un receptor de TV por cable o satélite o una consola de videojuegos).

Pulse el botón **Source** del control remoto que corresponde al puerto al que está conectado su equipo de video.

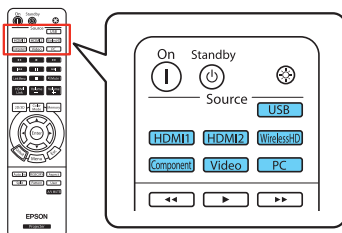

Si pulsa el botón  **Source** del proyector, verá una lista de las fuentes disponibles. Pulse el botón  **Source** para desplazarse por la lista y seleccionar la fuente que desea.

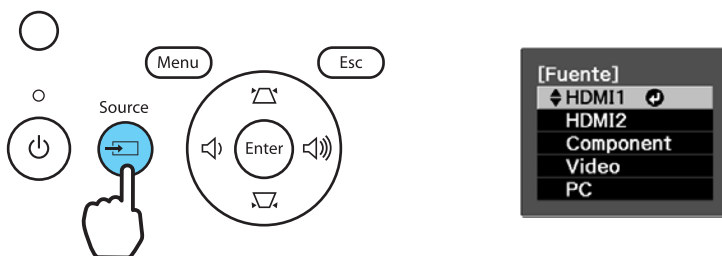


Nota: Si la imagen no aparece, consulte la sección “Solución de problemas” en la página 72.

Para apagar momentáneamente la imagen y oscurecer la pantalla, pulse el botón **A/V Mute** del control remoto. Pulse el botón **A/V Mute** para volver a una visualización normal.

Cómo colocar la imagen


Si el proyector no está centrado enfrente de la pantalla, utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal, los botones de volumen/corrección trapezoidal horizontal y los botones de corrección trapezoidal vertical para corregir la forma de la imagen.

Control deslizante de corrección trapezoidal horizontal

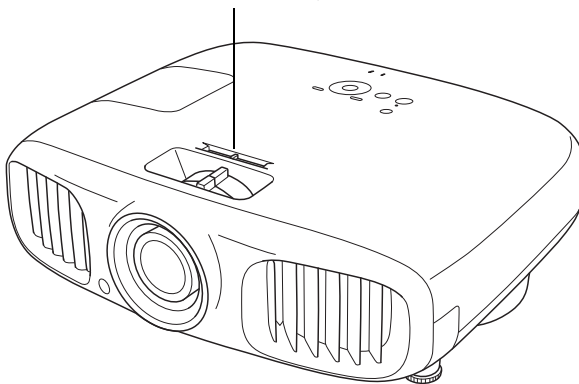


Nota: Pulse el botón **Pattern** del control remoto para mostrar un patrón de prueba a fin de ajustar la posición de la imagen. Pulse el botón **Esc** para desactivar el patrón de prueba.


Puede ajustar la imagen hasta 30° en cualquier dirección con el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal o los botones de volumen/corrección trapezoidal horizontal:

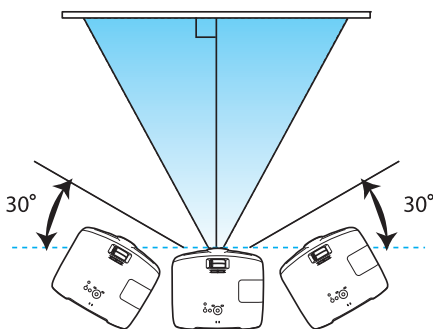

Si un lado de la imagen es más alto que el otro, confirme que el proyector esté paralelo con la pantalla. Si es necesario, ajuste las patas delanteras para que el proyector esté en posición horizontal.

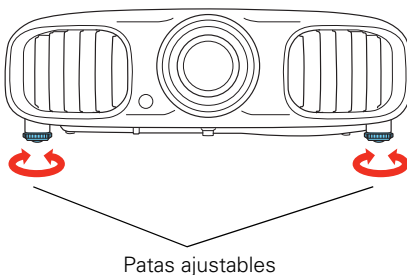


El proyector automáticamente ajusta las imágenes que están más anchas en la parte superior o inferior, pero si es necesario, también puede usar los botones de corrección trapezoidal vertical del proyector para corregir las imágenes.

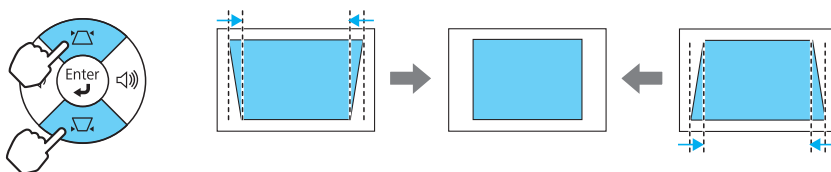

Además del control deslizante de corrección trapezoidal horizontal, puede usar los botones de volumen del proyector para ajustar las imágenes que están más anchas en los lados izquierdo o derecho.

Nota: Pulse cualquiera de los botones de corrección trapezoidal vertical para abrir el menú H/V-Keystone antes de pulsar los botones de volumen. Los botones de volumen no ajustan el ajuste H-Keystone si este menú no está habilitado.

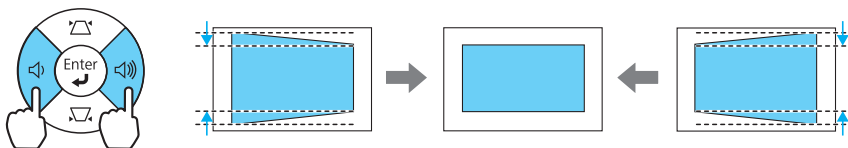


Cómo realizar ajustes generales

Siga las instrucciones de este capítulo para realizar ajustes generales a la forma, tamaño, color y calidad de la imagen. Para realizar ajustes más detallados, consulte la sección “Cómo realizar ajustes detallados” en la página 37.

Cómo enfocar y usar el zoom


Utilice el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida.

Utilice el anillo de zoom para ampliar o reducir el tamaño de la imagen.

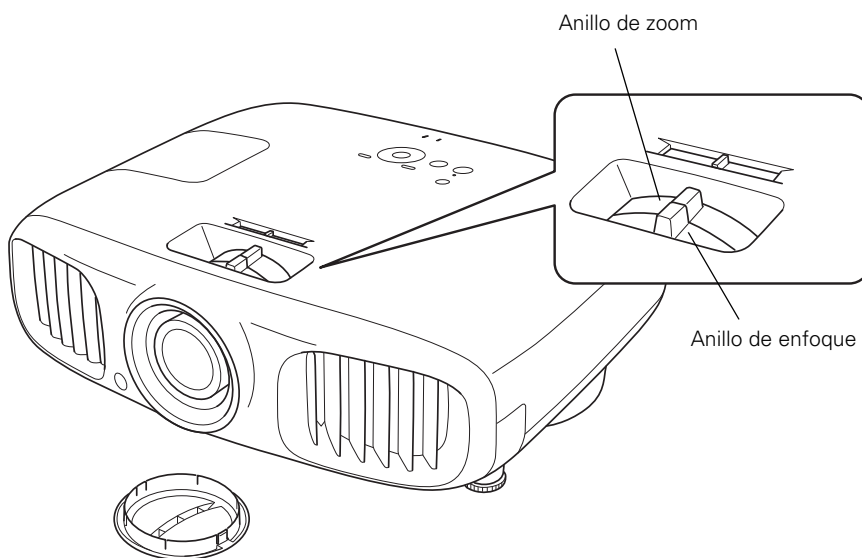

Cómo seleccionar la relación de aspecto

En muchos casos, se cambia el tamaño de las señales de video automáticamente para ajustarse a su pantalla cuando la opción **Automático** está seleccionada como el ajuste Aspecto. Tal vez tenga que cambiar el tamaño de la imagen (o la relación de aspecto) para ciertos tipos de imagen; para esto, pulse el botón **Aspect** del control remoto.

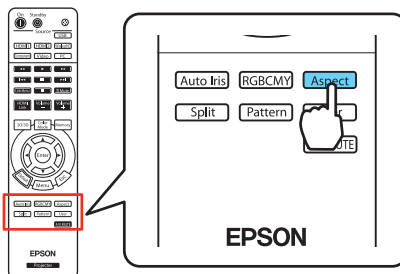

Seleccione uno de los siguientes ajustes:

- **Normal** para transmisiones de TV normales, imágenes de computadora o imágenes en formato 4:3.
- **Completo** para imágenes grabadas en formato 16:9 (pantalla ancha) y en modo de compresión (“squeeze”).
- **Zoom** para imágenes en formato buzón (“letterbox”).

Imagen 4:3 usando el ajuste Normal



Imagen 16:9 usando el ajuste Completo



- **Ancho** para ampliar imágenes de formato 4:3 a formato 16:9 para cubrir la pantalla completa. Esto alarga solamente los lados derecho e izquierdo de la imagen; la parte central de la imagen permanece igual.

Nota: Cuando proyecta señales de 720p, 1080i o 1080p a través del puerto HDMI o de video componente, la relación de aspecto se selecciona automáticamente y no puede cambiarla.


Si muestra una imagen de formato 4:3 utilizando el ajuste Zoom, la parte inferior y superior de la imagen se recortará. Puede utilizar la opción Posición título zoom y otros ajustes para cambiar el tamaño y la posición de la imagen. Para obtener detalles, consulte la página 54.

Para conocer los detalles sobre cómo el proyector cambia el tamaño de la imagen cuando utiliza el ajuste Aspecto, consulte la página 86.

Cómo ver imágenes en 3D

Para ver contenido en 3D, primero debe conectar un dispositivo de video compatible con 3D a uno de los puertos HDMI del proyector. También necesitará un par de lentes activos M-3Di de Epson o compatibles con productos Epson.

1. Encienda el dispositivo de video compatible con 3D y empiece la reproducción de imágenes.
2. Pulse el botón 2D/3D del control remoto, si es necesario.
3. Pulse y mantenga presionado el botón de encendido de los lentes 3D durante por lo menos un segundo.

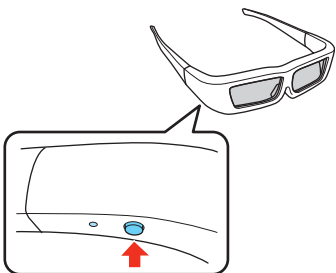


Consulte la sección “Solución de problemas con la imagen” en la página 75 para consejos sobre cómo solucionar problemas de 3D.

Cómo proyectar en modo de pantalla dividida

Puede usar la función de pantalla dividida para proyectar dos imágenes simultáneamente de diferentes fuentes de imagen, una al lado de la otra. Puede controlar la función de pantalla dividida con el control remoto o los menús del proyector.

Nota: Cuando utiliza la función de pantalla dividida, es posible que otras funciones del proyector no estén disponibles y algunos ajustes se pueden aplicar automáticamente a ambas imágenes. Tampoco puede utilizar el modo de pantalla dividida cuando está utilizando la fuente de entrada USB o tiene el modo 3D activado.

1. Pulse el botón **Split** del control remoto.

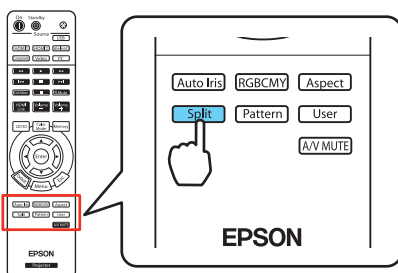

La fuente de entrada actualmente seleccionada se mueve al lado izquierdo de la pantalla.

2. Pulse el botón **Menu**. Verá esta pantalla:



Para seleccionar una fuente de entrada para la otra imagen, seleccione el ajuste **Fuente**, pulse el botón **Enter**, seleccione la fuente de entrada, seleccione **Ejecutar** y pulse el botón **Enter**. (También puede cambiar las fuentes de entrada, si es necesario).

3. Para intercambiar las imágenes, seleccione el ajuste **Intercamb. pantallas** y pulse el botón **Enter**.
4. Para cambiar el tamaño de las imágenes, seleccione el ajuste **Tamaño pantalla**, pulse el botón **Enter**, seleccione una opción de tamaño, pulse el botón **Enter** y pulse el botón **Menu** para salir.

Nota: Dependiendo de las señales de entrada de video, es posible que las imágenes no tengan el mismo tamaño aún si selecciona el ajuste **Igual**.

- Para elegir el audio que desea escuchar, seleccione el ajuste **Fuente de audio**, pulse el botón **Enter**, seleccione una opción de audio, pulse el botón **Enter** y pulse el botón **Menu** para salir.


Nota: Seleccione **Automático** para escuchar audio de la pantalla más grande o la pantalla a la izquierda.

- Para salir de la función de pantalla dividida, pulse el botón **Split** o **Esc**.

Cómo iniciar una presentación

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la fuente de entrada USB e iniciar su presentación.

Nota: Puede cambiar las opciones de operación de la presentación o agregar efectos especiales señalando **Opción** en la parte inferior de la pantalla y pulsando el botón **Enter**. Consulte la sección “Cómo elegir opciones de presentación” en la página 31 para obtener más información.

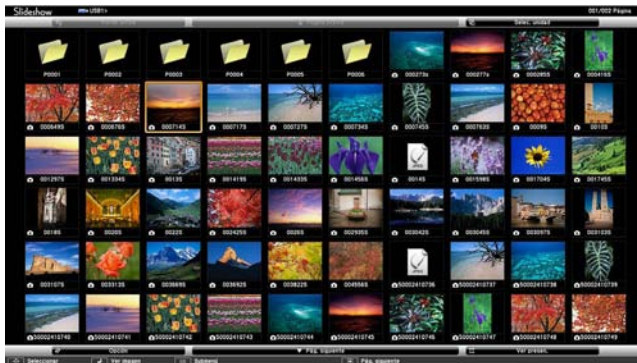


- Pulse el botón de fuente **USB** del control remoto del proyector. Aparece la pantalla **Slideshow**.
- Realice las siguientes acciones para localizar sus archivos, según sea necesario:
 - Si necesita mostrar los archivos en una subcarpeta de su dispositivo, pulse los botones de flecha para seleccionar la carpeta y pulse el botón **Enter**.
 - Para volver al nivel de carpetas anterior de su dispositivo, seleccione **Volver arriba** y pulse el botón **Enter**.

- Para ver imágenes adicionales en una carpeta, seleccione **Pág. siguiente** o **Página previa** y pulse el botón **Enter**.
3. Realice una de las siguientes acciones para iniciar su presentación:
 - Para mostrar una imagen individual, pulse los botones de flecha para seleccionar la imagen y pulse el botón **Enter**. (Pulse el botón **Esc** para volver a la pantalla de la lista de archivos).
 - Para mostrar una presentación de todas las imágenes en una carpeta, pulse los botones de flecha para seleccionar la opción **Ver presen.** en la parte inferior de la pantalla y pulse el botón **Enter**.
- Nota:** Si el nombre de un archivo tiene más de 8 caracteres o incluye símbolos que no son soportados, el nombre del archivo se puede recortar o cambiar sólo en la pantalla de su computadora.
4. Durante la proyección, utilice los siguientes comandos para controlar las imágenes, según sea necesario:
 - Para girar una imagen proyectada, pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.
 - Para ver la siguiente imagen o la imagen anterior, pulse el botón de flecha izquierda o derecha.
 5. Para detener la proyección, siga las instrucciones en pantalla o pulse el botón **Esc**.

Cómo elegir opciones de presentación

Puede seleccionar estas opciones de visualización cuando utilice la función Slideshow del proyector señalando Opción en la parte inferior de la pantalla Slideshow y pulsando el botón Enter. Verá esta pantalla:

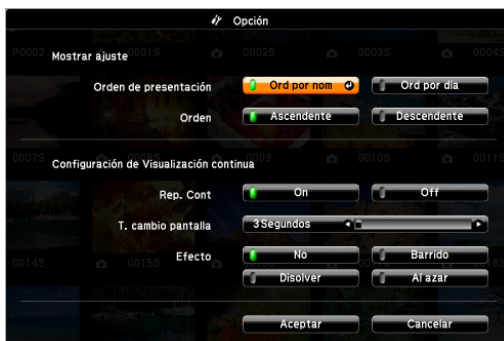

Ajuste	Opciones	Descripción
Orden de presentación	Ord por nom	Muestra los archivos en orden alfabética.
	Ord por día	Muestra los archivos en orden cronológica.
Orden	Ascendente	Organiza los archivos por orden ascendente.
	Descendente	Organiza los archivos por orden descendente.
Rep. Cont	On	Muestra una presentación de forma continua.
	Off	Muestra una presentación una sola vez.
T. cambio pantalla	No	No muestra el siguiente archivo de forma automática.
	1 Segundo a 60 Segundos	Muestra los archivos por el tiempo seleccionado y cambia al siguiente archivo de forma automática.
Efecto	Barrido	Pasa de una imagen a otra con un efecto de barrido.
	Disolver	Pasa de una imagen a otra con un efecto de disolución.
	Al azar	Pasa de una imagen a otra usando una variedad de efectos aleatorios.

Cómo seleccionar un modo de color


Puede modificar el Modo de color para ajustar automáticamente el brillo, el contraste y el color, y así optimizar de forma rápida la imagen proyectada para entornos con distintos niveles de iluminación. También puede elegir un modo de color distinto para cada fuente de entrada, lo cual es útil si visualiza diferentes tipos de imágenes utilizando distintas fuentes. (Por ejemplo, puede configurar la fuente HDMI 1 en **Sala de estar** si normalmente la usa para ver películas durante el día con las persianas cerradas, y puede configurar la fuente PC en **Dinámico** para jugar videojuegos en una habitación con las persianas abiertas).

Seleccione la fuente de imagen que desea ajustar, luego pulse el botón **Color Mode** del control remoto. Elija uno de estos ajustes:

- **Automático** para ajustes de color automáticamente optimizados según el entorno de iluminación actual.


Nota: Si selecciona los ajustes de proyección **Posterior** o **Techo**, se deshabilita el Modo de color **Automático**.

- **Dinámico** para proyectar imágenes con la máxima luminosidad disponible.
- **Sala de estar** para ver programas de televisión durante el día.
- **Cinema** para ver películas en una habitación poco iluminada.
- **Natural** para proyectar los colores naturales y reales en una habitación poco iluminada.
- **Dinámico 3D** para proyectar la imagen 3D más brillante posible (sólo disponible cuando el proyector está en modo 3D).
- **Cine 3D** para ver películas en 3D en una habitación poco iluminada (sólo disponible cuando el proyector está en modo 3D).

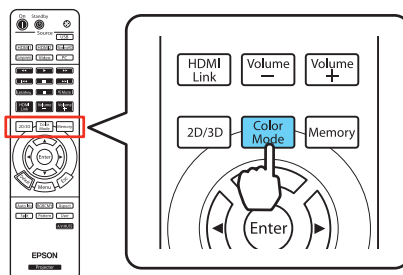

Ajustes de color avanzados

Para personalizar aún más la calidad de color e imagen, puede ajustar la gamma y los tonos de color RGBCMY (rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillos) individuales con el botón RGBCMY del control remoto (no está disponible cuando el ajuste Automático está seleccionado como el Modo de color).

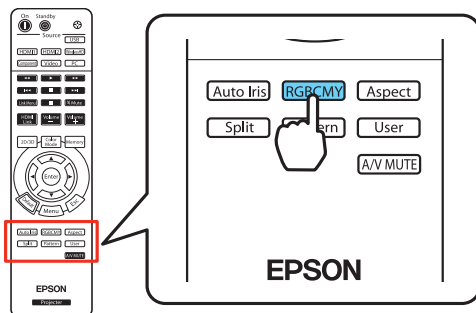


Nota: También puede afinar estos y otros ajustes de calidad de color e imagen utilizando el sistema de menús del proyector (consulte la página 37). Puede guardar combinaciones de ajustes de imagen utilizando la función Memoria, la cual permite recuperar las combinaciones personalizadas fácilmente (consulte la página 50). Si no le agradan los ajustes que seleccionó en una pantalla de menú particular, puede pulsar el botón Default para restaurar los ajustes de fábrica.

Cómo configurar el ajuste Gamma

Puede elegir de entre cinco ajustes de gamma (de 2,0 a 2,4) o personalizar su propio ajuste utilizando una imagen o un gráfico que esté proyectando. Los valores bajos aumentarán el contraste en zonas oscuras, pero tienden a hacer borrosas las zonas luminosas. Los valores altos oscurecerán las zonas claras. Los ajustes predeterminados de gamma hacen pequeños ajustes a los valores de medios tonos. Entre más alto sea el valor de gamma, más bajos serán los valores de los medios tonos. Si cambia estos ajustes puede afectar el contraste, lo cual puede hacer que las zonas luminosas aparezcan borrosas.

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en Automático (consulte la página 32).

1. Pulse el botón **Menu**. Seleccione **Imagen** del menú principal. Seleccione **Avanzado** y luego seleccione **Gamma**. Aparecerá lo siguiente en la pantalla:

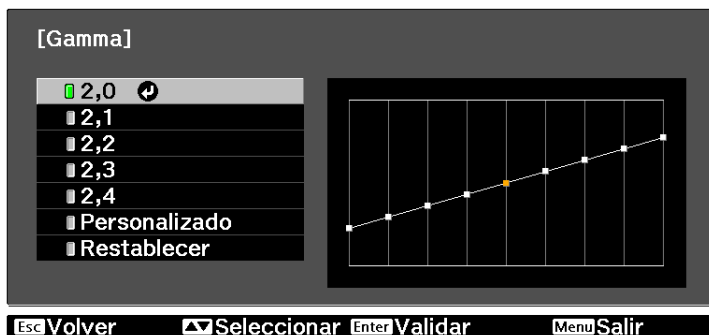

2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione uno de los valores de corrección numéricos utilizando el botón ▲ o ▼ del control remoto y pulse el botón **Enter**. Verá el ajuste reflejado en el gráfico a la derecha. El eje horizontal representa el nivel de la señal de entrada y el eje vertical representa el nivel de la señal de salida. Pulse el botón **Esc** para salir.
 - Seleccione **Personalizado**. Luego, siga con el próximo paso.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Ajustar desde la imagen**. Verá el icono de gamma en la imagen proyectada. Utilice los botones de flecha para mover el icono a la zona de brillo que desea ajustar, luego pulse el botón **Enter**. El gráfico de gamma personalizado aparece con el canal que seleccionó para ajustar. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar el canal y luego pulse el botón **Enter**.
 - Seleccione **Ajustar desde el gráfico**. Cuando aparezca el gráfico de gamma, utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar el punto del gráfico que desea ajustar, luego utilice el botón ▲ o ▼ para realizar los ajustes. Pulse el botón **Enter** para guardar el ajuste y salir de este menú.
4. Pulse el botón **Menu** para cerrar la pantalla del menú cuando termine.

Cómo ajustar los tonos de color *RGBCMY*

Utilice esta función para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad de cada uno de los componentes de color: rojo (R), verde (G), azul (B), cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) (no está disponible cuando el ajuste **Automático** está seleccionado como el Modo de color).

1. Pulse el botón **RGBCMY**. Aparecerá la siguiente pantalla:

La imagen muestra una interfaz de usuario para ajustar los tonos de color. El título de la pantalla es "[RGBCMY]". Hay una tabla con tres columnas: "Matiz", "Saturación" y "Luminosidad". Las filas representan los colores: R (rojo), G (verde), B (azul), C (cian), M (magenta) y Y (amarillo). Cada celda de la tabla contiene el número "0" y un pequeño gráfico de barra. El color "R" está seleccionado, lo que se indica por un fondo gris más oscuro en su fila y en la columna "Matiz". En la parte inferior de la pantalla, hay una barra de navegación con los siguientes botones: "Esc Volver", "Seleccionar" (con un icono de triángulo hacia abajo), "Enter Entrar" y "Menu Salir".

	Matiz	Saturación	Luminosidad
R	0	0	0
G	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
M	0	0	0
Y	0	0	0

Esc Volver Seleccionar Enter Entrar Menu Salir

2. Utilice el botón ▲ o ▼ del control remoto para seleccionar el color que desea ajustar y pulse el botón **Enter**.
3. Seleccione el **Matiz**, la **Saturación** o la **Luminosidad** para ese color y utilice el botón ◀ o ▶ para realizar el ajuste.
4. Pulse el botón **Esc** para ajustar otro color, o pulse el botón **RGBCMY** para salir.


Nota: También puede ajustar el offset y la ganancia a través del ajuste RGB en el sistema de menús del proyector (consulte la página 44).

Cómo bloquear el proyector

El proyector incluye dos ajustes de bloqueo para evitar que la imagen sea cambiada accidentalmente una vez que ha sido ajustada y para evitar que los niños enciendan el proyector sin la supervisión de un adulto.

Para acceder a los ajustes de bloqueo, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menu** del control remoto.
2. Seleccione **Ajustes** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Ajuste de bloqueos** y pulse el botón **OK**.
4. Elija una de estas opciones:

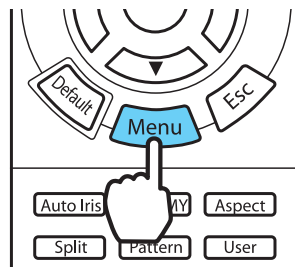

- **Bloqueo parental** para desactivar el botón  de encendido del panel de control del proyector, salvo que se pulse por unos 3 segundos. (Sin embargo, puede utilizar el botón  de encendido para apagarlo). Ya que aún puede utilizar el control remoto para encender el proyector, se recomienda que mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
 - **Bloqueo funcionam.** para deshabilitar todos los botones del panel de control del proyector excepto el botón  de encendido. Un icono de candado aparecerá en la pantalla cada vez que pulse un botón mientras el ajuste Bloqueo funcionam. esté activado. Para operar el proyector, tendrá que utilizar el control remoto. Para desactivar el ajuste Bloqueo funcionam., pulse y mantenga presionado el botón **Enter** del panel de control del proyector durante al menos 7 segundos.
5. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Si activó el ajuste Bloqueo funcionam., los botones del proyector quedarán bloqueados.

Si activó el ajuste Bloqueo parental, apague el proyector y espere hasta que se enfríe. El Bloqueo parental entra en vigor después del periodo de enfriamiento.

Cómo realizar ajustes detallados

Puede utilizar los menús en pantalla del proyector para realizar ajustes detallados a la calidad de imagen, tal como el brillo, el contraste, la nitidez y el color. También puede cambiar la forma en que aparecen los menús, los ajustes del modo de reposo y otras funciones del proyector.

Cómo usar el sistema de menús

Puede acceder al sistema de menús mediante el control remoto o los botones del panel de control del proyector. Puede acceder al menú completo o a un submenú que le permite cambiar los ajustes seleccionados. También puede cambiar el idioma del sistema de menús y controlar cómo aparecen los menús (consulte la página 38).

Para ver el menú completo, pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto. Aparecerá una pantalla como ésta:



Nota: Es posible que vea unas opciones diferentes, dependiendo del modelo de su proyector y cómo está conectado el equipo a éste.

1. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar una opción del menú principal (**Imagen**, **Señal**, **Ajustes**, **Extendida**, **Memoria**, **Información** o **Restablecer**), luego pulse el botón **Enter**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste, luego pulse el botón **Enter**.

3. Pulse el botón ▲, ▼, ◀ o ▶ para cambiar los ajustes según sea necesario. Es posible que tenga que pulsar el botón **Enter** para confirmar su selección.
4. Cuando termine, pulse el botón **Esc** para volver al menú anterior o el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Para mostrar uno de los submenús del menú, pulse el botón **Enter**. Verá una pantalla como ésta en la parte inferior de la imagen:



- Pulse el botón ◀ o ▶ para configurar el ajuste.
- Pulse el botón **Menu** o **Esc** para cerrar el submenú cuando termine.

Nota: Cuando aparezca un submenú en la pantalla, puede pulsar el botón **Default** del control remoto para restablecer el menú a su configuración de fábrica.

Cómo cambiar la presentación de los menús

Utilice estas opciones para controlar la forma en que aparecen los menús en pantalla.

■ Idioma

Extendida > Idioma

Seleccione uno de los 21 idiomas disponibles en el sistema de menús. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Extendida**, luego seleccione **Idioma** y pulse el botón **Enter**. Seleccione un idioma, luego pulse el botón **Enter**.

■ Posición del menú

Extendida > Pantalla > Posición del menú

Utilice el botón ▲, ▼, ◀ o ▶ para elegir en qué parte de la pantalla desea que se visualice el menú.

■ Color del menú

Extendida > Pantalla > Color del menú

Seleccione una combinación de colores para visualizar los menús.

Cómo ajustar la calidad de la imagen

Antes de afinar la imagen utilizando estos ajustes, primero confirme que ha seleccionado el mejor Modo de color para su imagen y entorno de proyección, tal como se describe en la página 32. Después, utilice los ajustes de esta sección para terminar de ajustar la imagen a su gusto.

La mayor parte de los ajustes de calidad de imagen son guardados independientemente para cada fuente de entrada (Video, HDMI, Component, PC) y modo de color. Después de que termine de configurar los ajustes para una fuente de entrada, pase a las otras fuentes de entrada que va a usar y haga los ajustes necesarios.

Nota: Estas funciones no están disponibles cuando tiene seleccionado **Automático** como el Modo de color.

Ajustes de luminosidad de la señal de entrada

Si la señal de un equipo conectado al proyector es débil y las imágenes son oscuras, puede ajustar el Brillo y el Contraste. Es posible ajustar el brillo y el contraste para cada fuente de imagen y modo de color.

El ajuste Brillo controla la cantidad de luz que produce el proyector y el ajuste Contraste configura la diferencia entre las zonas oscuras y luminosas de la imagen proyectada. Los otros ajustes de esta sección controlan la forma en que el proyector interpreta las zonas claras y oscuras de la imagen.

■ Brillo

Imagen > Brillo

Ajuste el brillo según sus necesidades de visualización. Por ejemplo, si va a proyectar en una habitación bien iluminada o en una pantalla grande, tal vez tenga que aumentar el brillo. Reduzca el brillo para habitaciones oscuras o pantallas pequeñas; esto también reduce el consumo de energía y el ruido del ventilador, y ayuda a prolongar la vida útil de la lámpara.

■ Contraste

Imagen > Contraste

Este ajuste configura la diferencia entre las áreas claras y oscuras.

■ Iris automático

Imagen > Iris automático

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Cuando este ajuste está activado, la emisión de luz se ajusta automáticamente a la luminosidad de la imagen. Seleccione **Normal** o **Velocidad alta** para indicar qué tan rápido quiere que el proyector responda a los cambios en la luminosidad de la imagen. Este ajuste se guarda independientemente para cada fuente de imagen y modo de color.

■ Nivel configuración

Señal > Avanzado > Nivel configuración

Nota: Este ajuste solamente se puede usar cuando hay una señal de entrada NTSC en el puerto Video, o cuando hay una señal de entrada de video en los puertos Component video.

Este ajuste configura el umbral en el cual las zonas oscuras de una imagen son interpretadas como negras (0 IRE). Para compatibilidad con la mayoría de equipos de DVD y video vendida en los Estados Unidos, deje este ajuste configurado en 0%. Revise las especificaciones de su equipo de video para identificar el ajuste correcto.

■ EPSON Super White

Señal > Avanzado > EPSON Super White

Nota: Este ajuste solamente se puede utilizar con una señal de entrada de los puertos HDMI 1 o HDMI 2 y cuando el Modo de color está configurado en Natural o Cinema (consulte la página 32).

Si las zonas luminosas de la imagen parecen descoloridas o sobreexpuestas (cuando la señal de entrada contiene valores superiores a 100 IRE), active este ajuste para compensar.

■ Intervalo video HDMI

Señal > Avanzado > Intervalo video HDMI

Nota: Este ajuste se puede usar solamente cuando HDMI1 o HDMI2 está seleccionado como la fuente de imagen (consulte la página 22). No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32) o el ajuste Epson Super White está configurado en **On**.

Si su equipo de video cuenta con un puerto HDMI y lo ha conectado al proyector con un cable HDMI, configure el nivel del proyector al mismo nivel del equipo de video.

■ Consumo eléctrico

Imagen > Consumo eléctrico

Este ajuste controla la emisión de luz del proyector. Cuando está configurado en **Normal**, el proyector produce una imagen más brillante y la lámpara usa más energía. Para ahorrar energía y extender la vida útil de la lámpara, seleccione el ajuste **ECO**.

Ajustes de nitidez y calidad de imagen

Si la imagen se ve borrosa, o si contiene interferencia o parpadea, puede utilizar estos ajustes para corregirla.

■ Nitidez

Imagen > Nitidez

Utilice esta función para que las líneas y los bordes resalten más en la imagen. Este ajuste se guarda independientemente para cada fuente de imagen y modo de color. Puede seleccionar **Estándar** para ajustar la nitidez de la imagen entera, o seleccione **Avanzado** para acceder al siguiente submenú:



Nota: No puede usar el ajuste Avanzado con una entrada de señal desde el puerto PC.

Elija **Realce línea fina** para resaltar detalles, tal como el cabello y la ropa. Elija **Realce línea gruesa** para resaltar contornos grandes y fondos. Elija **Realce línea vert.** para aumentar la nitidez vertical de la imagen. Elija **Realce línea horiz.** para aumentar la nitidez horizontal de la imagen.

■ Progresivo

Señal > Progresivo

Convierte las señales entrelazadas en señales progresivas. Este proyector utiliza tecnología de procesamiento 3D DigiScan™ HD Circuitry Processing para imágenes provenientes de equipos de video.

Deje este ajuste en **Film/Auto** para proyectar películas utilizando un reproductor que genera video entrelazado. Seleccione **Video** para ver videos grabados con una cámara de video. Configure este ajuste en **Off** cuando proyecta imágenes con mucho movimiento.

Nota: Este ajuste sólo se puede usar cuando hay una señal de entrada de video compuesto o señales de entrada 480i, 576i o 1080i en los puertos Component, HDMI 1 o HDMI 2 (consulte la página 86).

■ Detec. movimiento

Señal > Detec. movimiento

Este ajuste especifica cómo las señales se convierten en señales progresivas. Elija un ajuste bajo para imágenes lentas o fijas (**S**) o elija un valor más alto para imágenes de video (**M**).

Nota: Este ajuste solamente se puede usar cuando hay una señal de entrada de video compuesto o señales de entrada 480i, 576i o 1080i en los puertos Component, HDMI 1 o HDMI 2 (consulte la página 86).

■ Reducción de ruidos

Señal > Avanzado > Reducción de ruidos

Nota: Es posible que este ajuste no esté disponible cuando el Modo de color está configurado en Automático (consulte la página 32) o con una entrada de señal desde el puerto PC.

Este ajuste reduce el parpadeo asociado con imágenes análogas. Puede elegir entre 3 niveles de reducción de ruido.

■ Conversión 2-2

Señal > Avanzado > Conversión 2-2

Nota: Este ajuste solamente se puede usar cuando hay una señal de entrada 1080p/24Hz en los puertos Component, HDMI 1 o HDMI 2 (consulte la página 86). No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32) o con una entrada de señal desde el puerto PC.

Este ajuste le permite seleccionar si las imágenes se proyectan con una Conversión 2-2 o una Conversión 2-3. Seleccione **On** para el ajuste Conversión 2-2.

Ajustes de color

Si los colores de la imagen no son correctos, puede modificarlos con estos ajustes. Utilice los primeros tres ajustes que se describen a continuación para hacer los cambios más visibles. Si solamente necesita hacer pequeños ajustes, puede afinar la imagen con el resto de los ajustes. La mayoría de los ajustes de color se guardan independientemente para cada fuente de imagen y modo de color.

■ Saturación de color

Imagen > Saturación de color

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32) o con una entrada de señal desde el puerto PC.

Ajusta la intensidad del color de la imagen.

■ Tono

Imagen > Tono

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32) o con una entrada de señal desde el puerto PC.

Cambia el balance de color entre magentas y verdes.

■ Temp. Color Abs.

Imagen > Temp. Color Abs.

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Cambia el balance de color entre rojos y azules, lo cual da a la imagen un tono más cálido o más frío.

■ Tono de piel


Imagen > Tono de piel

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Hace ajustes finos al tono y controla los niveles de magentas y verdes en la imagen. También es útil para corregir imágenes en blanco y negro, si se ven teñidas.

■ RGB

Imagen > Avanzado > RGB

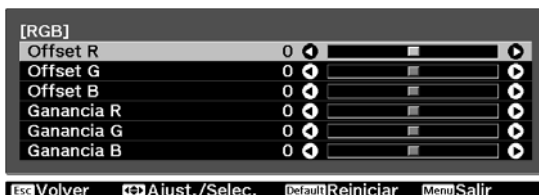

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Utilice los ajustes RGB para afinar el color de la imagen. Puede ajustar la compensación (offset) y la ganancia para cada señal de color (rojo, verde y azul). Utilice el ajuste **Offset** para configurar los matices oscuros y **Ganancia** para los matices claros.

■ RGBCMY

Imagen > Avanzado > RGBCMY



Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Utilice los ajustes RGBCMY para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad de los seis componentes de color (rojo, verde, azul, cian, magenta, amarilla). Después de ajustar cada color, pulse el botón **Esc** para pasar a otra opción del menú. También puede pulsar el botón **RGBCMY** del control remoto para acceder a este ajuste. Consulte la página 35 para obtener más información.

■ Gamma

Imagen > Avanzado > Gamma

Nota: No puede usar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en **Automático** (consulte la página 32).

Puede elegir de entre cinco ajustes de gamma (de 2,0 a 2,4) o personalizar su propio ajuste utilizando su imagen o un gráfico que esté proyectando. Los valores bajos aumentarán el contraste en zonas oscuras, pero tienden a hacer borrosas las zonas luminosas. Los valores altos oscurecerán las zonas claras. Consulte la página 33 para obtener más información. Consulte la página 33 para obtener más información.

Configuración 3D

Utilice este menú para ajustar el brillo, el formato y otros ajustes para imágenes en 3D.

Nota: Solamente configure los ajustes **Formato 3D** e **Invertir gafas 3D** si las imágenes en 3D no se ven correctamente en la pantalla. Si cambia estos ajustes innecesariamente, puede causar problemas con la proyección en 3D.

■ Pantalla 3D

Señal > Configuración 3D > Pantalla 3D

Activa o desactiva el modo 3D. También puede cambiar este ajuste pulsando el botón **2D/3D** del control remoto.

■ Formato 3D

Señal > Configuración 3D > Formato 3D

Utilice este ajuste para seleccionar el formato 3D compatible con su dispositivo de video. En la mayoría de los casos, el proyector detectará el formato 3D correctamente cuando esta opción está configurada en **Automático**. Solamente seleccione los formatos **2D**, **Lado a Lado** o **Arriba y Abajo** cuando el proyector no muestra imágenes en 3D correctamente. Consulte la documentación de su fuente de video para obtener información sobre cuál modo seleccionar.

■ Brillo 3D

Señal > Configuración 3D > Brillo 3D

Ajusta el brillo de imágenes en 3D. Seleccione los ajustes **Media** o **Alta** si la proyección en 3D se ve demasiado oscura.

Nota: Este ajuste no está disponible cuando el ajuste **Formato 3D** está configurado en **Automático**.

■ Invertir gafas 3D

Señal > Configuración 3D > Invertir gafas 3D

Invierte la activación de los obturadores izquierdo y derecho en lentes activos 3D. Sólo active esta función si las imágenes en 3D no se muestran correctamente.

Nota: Este ajuste no está disponible cuando el ajuste Formato 3D está configurado en Automático.

■ Emisor infrarroj. 3D

Señal > Configuración 3D > Emisor infrarroj. 3D

Seleccione **Externa** si conecta un emisor de infrarrojos en 3D externo (consulte la sección “Accesorios opcionales” en la página 10 para obtener información de compra).

■ Aviso visión 3D

Señal > Configuración 3D > Aviso visión 3D

Activa o desactiva el aviso que aparece cuando el modo 3D está activado.

Ajustes para imágenes de computadora

Además de los ajustes descritos anteriormente, puede modificar el ajuste Tracking y Sync. para imágenes analógicas RGB de computadora. Normalmente, el proyector configura estos ajustes automáticamente. Si nota que la imagen es borrosa o contiene líneas oscuras verticales, es posible que necesite configurar los ajustes usted mismo.

■ Ajuste automático


Señal > Ajuste automático

Deje este ajuste activado para que el proyector configure automáticamente el tracking, la sincronización y la posición de la imagen.

■ Tracking

Señal > Tracking


Ajuste el tracking para eliminar las rayas verticales. Es fácil ajustar el tracking cuando la imagen contiene muchos detalles finos (tal como texto negro sobre un fondo blanco).

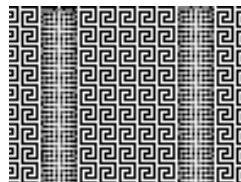

■ Sync.

Señal > Sync.

Ajuste la sincronización para hacer más clara la imagen. Para obtener los mejores resultados, primero ajuste el tracking.

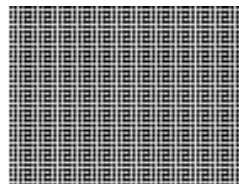

Ajustes de WirelessHD

Utilice estas opciones para gestionar la conexión inalámbrica de alta definición y acceder al monitor de recepción WirelessHD.

■ Conex. dispositivos

Ajustes > WirelessHD > Conex. dispositivos

Seleccione esta opción para mostrar una lista de los dispositivos inalámbricos de alta definición disponibles.

Nombre	Dirección MAC
Device1	11.11.11.11.11.11
Device2	22.22.22.22.22.22
Device3	33.33.33.33.33.33
Device4	44.44.44.44.44.44
Device5	55.55.55.55.55.55
Device6	66.66.66.66.66.66
Device7	77.77.77.77.77.77
Device8	88.88.88.88.88.88
Device9	99.99.99.99.99.99

Esc Volver [X] Seleccionar Enter Validar Menu Salir

Utilice los botones de flecha para navegar por el menú y pulse el botón Enter para seleccionar un dispositivo.

■ WirelessHD


Ajustes > WirelessHD > WirelessHD

Activa o desactiva la conexión inalámbrica de alta definición del proyector.

■ Recepción

Ajustes > WirelessHD > Recepción

Seleccione esta opción para mostrar el monitor de recepción WirelessHD.



■ Renombra dispositivo

Ajustes > WirelessHD > Renombra dispositivo

Utilice esta opción para renombrar los dispositivos que aparecen en el menú Conex. dispositivos de WirelessHD.

■ Borrar nombre disp.

Ajustes > WirelessHD > Borrar nombre disp.

Utilice esta opción para borrar los nombres de dispositivos que aparecen en el menú Conex. dispositivos de WirelessHD y recuperar sus valores predeterminados.

■ Restablecer

Ajustes > WirelessHD > Restablecer

Seleccione esta opción para restablecer todos los ajustes del menú WirelessHD y recuperar sus valores predeterminados.

Config. Split Screen

Pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto cuando esté en modo de pantalla dividida para acceder a este menú.

■ Tamaño pantalla

Config. Split Screen > Tamaño pantalla

Ajusta el tamaño de las dos pantallas. Seleccione **Mayor izquierda** para aumentar el tamaño de la pantalla izquierda, **Mayor derecha** para aumentar el tamaño de la pantalla derecha, o **Igual** para dividir la imagen en pares iguales entre las dos pantallas.

Nota: Dependiendo de la fuente y la resolución de cada señal de entrada, es posible que las dos pantallas no tengan el mismo tamaño cuando la opción **Igual** está seleccionada.

■ Fuente

Config. Split Screen > Fuente

Seleccione esta opción para abrir el menú Fuente y seleccionar las señales de entrada que desea mostrar en modo de pantalla dividida.



Las columnas Izquierda y Derecha representan las pantallas izquierda y derecha. Utilice los botones de flecha del control remoto para seleccionar Izquierda o Derecha para la fuente que desea mostrar. Pulse el botón **Enter** del control remoto para seleccionar una opción.

Cuando termine de hacer sus selecciones para ambas pantallas, seleccione **Ejecutar** para salir del menú Fuente y aplicar estos ajustes.

Nota: No se pueden seleccionar algunas combinaciones de fuentes. Las combinaciones de señales de entrada inválidas aparecerán en gris.

■ Intercamb. pantallas

Config. Split Screen > Intercamb. pantallas

Seleccione esta opción para intercambiar las imágenes rápidamente en los lados izquierdo y derecho de la pantalla dividida.

■ Fuente de audio

Config. Split Screen > Fuente de audio

Utilice este ajuste para seleccionar el audio de la pantalla que desea escuchar cuando está en modo de pantalla dividida.

Nota: Seleccione **Automático** para escuchar audio de la pantalla más grande o la pantalla a la izquierda (según el ajuste **Tamaño pantalla**).

Cómo seleccionar los ajustes de memoria y reiniciar el proyector

El proyector incluye 8 plazas de memoria que son reservadas para la calibración de los modos de color por instaladores. También incluye 2 plazas de memoria para que pueda guardar ajustes personalizados para obtener la mejor calidad de imagen para cada una de sus fuentes de entrada de video.

Nota: Es posible que algunas opciones en el menú no estén disponibles cuando tiene seleccionado **Automático** como el Modo de color.

Cómo crear los ajustes de memoria

Los ajustes de memoria se pueden usar para almacenar la mayoría de los ajustes de calidad de imagen en la página 41 y los ajustes de color en la página 43. Antes de guardarlos en la memoria, configure los ajustes a los niveles deseados.


1. Pulse el botón **Memory** del control remoto.
2. Seleccione **Almacenar memoria**.
3. Seleccione un nombre para la memoria, luego pulse el botón **Enter** para guardar sus ajustes.

Nota: Los ajustes guardados se identifican mediante un indicador verde  localizado al lado del nombre de la memoria. Si elige un nombre que ya está usado, los ajustes existentes se borrarán y los nuevos se almacenarán en su lugar.

Cómo seleccionar los ajustes de memoria

Puede utilizar el botón **Memory** del control remoto para recuperar fácilmente los ajustes de memoria.

1. Pulse el botón **Memory** del control remoto.
2. Seleccione **Recuperar memoria**.
3. Utilice los botones de flecha para seleccionar el ajuste que desea, luego pulse el botón **Enter**.

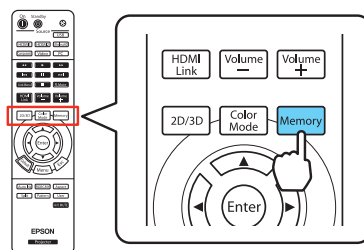

Después de un momento, la imagen aparece en la pantalla con los ajustes recuperados. Es posible que algunos ajustes no se aplicarán, dependiendo de la señal de entrada.

4. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Cómo cambiar el nombre de los ajustes de memoria

Puede cambiar el nombre de los ajustes de memoria para que sean fáciles de reconocer.

1. Pulse el botón **Memory** del control remoto.
2. Seleccione **Renombrar memoria**.
3. Seleccione el nombre de la memoria que desea cambiar, luego pulse el botón **Enter**. Aparece la pantalla de selección de nombre.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para seleccionar un nombre de los nombres predeterminados que aparecen en la pantalla, seleccione el nombre deseado y pulse el botón **Enter**.
 - Para crear su propio nombre, seleccione **Personalizado** y use el teclado en pantalla para introducir el nombre. Utilice los botones de flecha para seleccionar un carácter, luego pulse el botón **Enter**. Cuando termine de seleccionar todos los caracteres del nombre, seleccione **Finish** y pulse el botón **Enter**.
5. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Cómo borrar los ajustes de memoria almacenados

Puede borrar todos los ajustes de memoria al mismo tiempo.

1. Pulse el botón **Menu** del control remoto.
2. Abra el menú **Restablecer**, luego seleccione **Restablecer memoria**.
3. Seleccione **Sí**, luego pulse el botón **Enter** para borrar los ajustes de memoria.
4. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Nota: Puede borrar los ajustes de memoria uno a la vez con el ajuste **Borrar memoria** bajo el menú **Memoria**.

Cómo reiniciar el proyector

Si la calidad de la imagen no es la que esperaba, es posible que uno o más ajustes estén mal configurados. Si es necesario, puede restablecer los ajustes de fábrica (originales) del proyector.

Para restablecer los ajustes en un menú particular (tal como el menú Imagen o Ajustes), abra dicho menú, seleccione **Restablecer** y confirme su selección, según sea necesario. El siguiente ejemplo muestra cómo restablecer los ajustes del menú Imagen:



Puede reiniciar el temporizador de uso de la lámpara o restablecer todos los ajustes del proyector a sus valores originales. Siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menu** del control remoto.
2. Abra el menú **Restablecer**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Restablecer h. lámpara** para borrar el tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara y restablecer su valor a cero. Sólo reinicie el temporizador de la lámpara cuando instale una lámpara nueva. Consulte la página 69 para obtener más información.
 - Seleccione **Restablecer memoria** para borrar todos los ajustes de memoria.
 - Seleccione **Restablecer todo** para recuperar todos los ajustes predeterminados del proyector (con la excepción de los ajustes Señal de entrada, Botón de usuario, Idioma y Horas lámpara).
4. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

Cómo personalizar las funciones del proyector

Utilice los ajustes de esta sección para configurar la posición y el tamaño de la imagen, suprimir el texto en pantalla y seleccionar las opciones de configuración generales.

Cómo cambiar el tamaño de la imagen

Antes de configurar estos ajustes, verifique que ya tiene seleccionado la relación de aspecto correcta para el tipo de imagen que va a proyectar (consulte la página 26).

■ Overscan

Señal > Avanzado > Overscan

Para formatos de video componente y HDMI, este ajuste le permite ver los bordes de la imagen que por lo general no son visibles en la imagen (consulte la página 86). Si ve interferencia cuando el ajuste **Overscan** está configurado en **Off**, ajuste la **Posición**, tal como se describe a continuación.

Nota: El ajuste **Automático** solamente está disponible cuando la fuente de entrada es HDMI1, HDMI2.

■ Posición

Señal > Posición

Nota: No puede usar este ajuste con una entrada de señal por el puerto HDMI 1 o HDMI 2 o con la conexión WirelessHD (PowerLite Home Cinema 3010e solamente).

Utilice el botón ▲, ▼, ◀ o ▶ para afinar la posición de la imagen en la pantalla.

■ Aspecto

Señal > Aspecto

Este ajuste le permite cambiar la relación de aspecto de la imagen y funciona de la misma forma como cuando pulsa el botón **Aspect** del control remoto. Consulte la página 26 para obtener más información.

Nota: Cuando proyecta señales de 720p, 1080i o 1080p a través del puerto HDMI o de video componente, la relación de aspecto se selecciona automáticamente y no puede cambiarla.

Si muestra una imagen de formato 4:3 utilizando el ajuste Zoom, la parte inferior y superior de la imagen se recortará. Puede utilizar la opción Posición título zoom y otros ajustes para cambiar el tamaño y la posición de la imagen.

Para conocer los detalles sobre cómo el proyector cambia el tamaño de la imagen cuando utiliza el ajuste Aspecto, consulte la página 86.

■ Posición título zoom

Señal > Posición título zoom

Le permite ajustar la forma y la posición de la imagen para que los subtítulos se vean (disponible solamente si el ajuste **Aspecto** está configurado en **Zoom**). Configure el ajuste **Overscan** antes de cambiar la posición de zoom.

Opciones de la pantalla

■ Mensajes

Extendida > Pantalla > Mensajes

Desactive este ajuste para evitar que aparezcan mensajes en pantalla (tal como el mensaje “Sin Señal” o el texto que aparece cuando cambia de fuente de imagen o modo de color).

■ Pantalla de inicio

Extendida > Pantalla > Pantalla de inicio

Desactive este ajuste para que la pantalla de inicio no aparezca mientras el proyector está en proceso de calentamiento.

■ Visualizar fondo

Extendida > Pantalla > Visualizar fondo

Cambia la pantalla que se usa cuando el proyector no recibe señal o cuando pulsa el botón **AV Mute** para detener momentáneamente la proyección.

Otras opciones de configuración

■ Proyección

Ajustes > Proyección

Puede seleccionar diferentes opciones para proyectar la imagen: **Frontal**, **Frontal/Techo**, **Posterior**, **Posterior/Techo**.

Nota: Cuando el Modo de color está configurado en **Automático**, sólo la opción **Frontal** está disponible.

■ Direct Power On

Extendida > Operación > Direct Power On

Configura el proyector para que se encienda sin pulsar el botón  de encendido del proyector o el botón **On** del control remoto.

Nota: Cuando está habilitada la función Direct Power On, las fluctuaciones de corriente que ocurren después de un apagón pueden encender el proyector.

■ Señal de Video

Extendida > Señal de entrada > Señal de Video

Deje este ajuste en **Automático** para que el proyector interprete automáticamente el formato, tal como NTSC o PAL (formatos de TV estándares).

■ Component

Extendida > Señal de entrada > Component

Cambie este ajuste para que coincida con el tipo de equipo conectado al puerto Component. Para video componente, seleccione **Automático** para que el proyector interprete la señal de forma automática; o seleccione **YCbCr** o **YPbPr** para seleccionar manualmente la señal de su equipo de video.

■ Iluminación

Extendida > Operación > Iluminación

Deshabilite este ajuste para desactivar los indicadores luminosos del botón  de encendido y el indicador de encendido. Use este ajuste si encuentra que los indicadores luminosos distraen la atención en una habitación oscurecida.

■ Modo reposo

Extendida > Operación > Modo reposo

Desactive este ajuste si no quiere que el proyector entre en modo de reposo. (El modo de reposo apaga el proyector automáticamente cuando no hay señales de video).

Seleccione **5min.**, **10min.** o **30min.** como el lapso de tiempo antes de que se apague el proyector; si reduce el tiempo, ahorrará energía y extenderá la vida útil de la lámpara. El ajuste predeterminado es **30min.**

Para volver a encender el proyector, pulse el botón  de encendido del proyector o el botón **On** del control remoto.

■ Bloqueo parental

Ajustes > Ajuste de bloqueos > Bloqueo parental

Le permite bloquear el botón  de encendido del panel de control del proyector para que sea más difícil que un niño encienda el proyector. Consulte la página 36 para obtener más información.

■ Bloqueo funcionam.

Ajustes > Ajuste de bloqueos > Bloqueo funcionam.

Le permite deshabilitar todos los botones del panel de control del proyector para evitar que la imagen sea cambiada accidentalmente una vez que ha sido ajustada. Consulte la página 36 para obtener más información.

■ Modo alta altitud


Extendida > Operación > Modo alta altitud

Ajusta la velocidad del ventilador para que éste enfríe bien el proyector en altitudes superiores. Active este ajuste si va a usar el proyector en una altitud de 4921 pies (1500 metros) o superior.

Nota: La máxima altitud de operación es de 7500 pies (2286 metros).

Cómo usar WirelessHD

Puede usar el Transmisor WirelessHD (solamente incluido con el proyector PowerLite Home Cinema 3010e) para transmitir contenido de alta definición de forma inalámbrica desde un dispositivo de video al proyector.


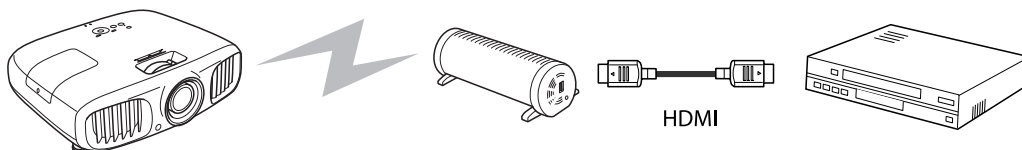


Cómo colocar el Transmisor WirelessHD

Coloque el Transmisor WirelessHD de modo que los indicadores luminoso de la unidad estén orientados hacia la parte frontal del proyector. Asegure que el transmisor esté dentro de 32 pies (10 metros) del proyector y que esté en la misma habitación.

Nota: El alcance de transmisión inalámbrica varía según la colocación y el tamaño de objetos circundantes. No coloque el transmisor en un área donde se encuentren muchos objetos grandes y de metal, y no coloque el transmisor sobre una superficie de metal, ya que puede interferir con la señal.

Utilice las siguientes imágenes para determinar la mejor ubicación para el Transmisor WirelessHD (las áreas sombreadas representan el área de transmisión WirelessHD).

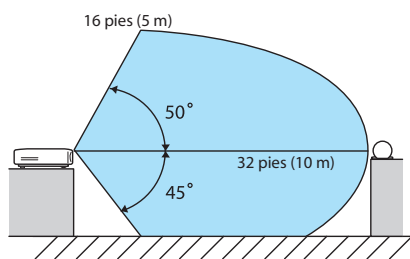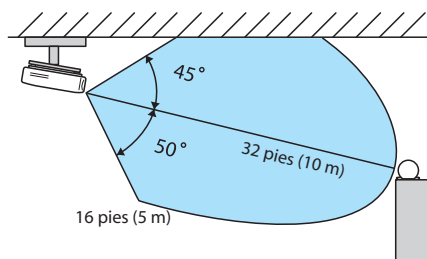

Cómo configurar una conexión WirelessHD

Para preparar su dispositivo para que funcione con el botón **WirelessHD**, siga estos pasos:

1. Siga las instrucciones indicadas en la página 57 para colocar el transmisor dentro del alcance del proyector.
2. Conecte un extremo del adaptador de CA al transmisor y el otro extremo a una toma de corriente.
3. Conecte un extremo del cable HDMI a su dispositivo de video y el otro extremo al puerto HDMI ubicado a un lado del Transmisor WirelessHD.
4. Encienda el interruptor localizado en la parte posterior del transmisor.
5. Encienda su dispositivo y inicie la reproducción.
6. Encienda el proyector.
7. Pulse el botón **WirelessHD** del control remoto del proyector.

El proyector empezará a mostrar el contenido de su dispositivo de video. Si no lo hace, consulte la sección “Solución de problemas con WirelessHD” en la página 80.

Cómo usar la función Enlace HDMI

Cuando conecta dispositivos compatibles con HDMI CEC al proyector con cables HDMI, puede controlarlos utilizando los botones de control de la función Enlace HDMI del control remoto del proyector. Esto le permite usar sólo un control remoto para operar varias funciones comúnmente utilizadas en todos sus dispositivos.

En una configuración típica, puede conectar un reproductor de DVD al proyector por medio de un amplificador o un sistema de cine en casa. Si el amplificador no cumple con el estándar HDMI CEC, aún puede usar los botones de control de la función Enlace HDMI del proyector para operar el reproductor de DVD, siempre y cuando el reproductor DVD cumple con el estándar HDMI CEC.



Nota: Es posible que algunas funciones de HDMI CEC no funcionen, según el diseño del producto conectado y su conformidad con el estándar HDMI CEC.

Cómo configurar la función Enlace HDMI

Para preparar sus dispositivos para que funcionen con los botones de control de la función Enlace HDMI, siga estos pasos:

1. Pulse el botón HDMI Link del control remoto del proyector.
2. Seleccione la opción Enlace HDMI y configúrela en On.



3. Pulse el botón HDMI Link para salir del sistema de menús.
4. Configure los dispositivos conectados para que sus funciones compatibles con HDMI CEC estén habilitados. Para obtener detalles, consulte la documentación del fabricante del dispositivo.

Cómo cambiar los ajustes de Enlace HDMI

1. Pulse el botón HDMI Link del control remoto del proyector.
2. Seleccione **Conex. dispositivos**. Verá esta pantalla:



3. Utilice los botones de flecha ▲ y ▼ para seleccionar el dispositivo que desea operar, luego pulse el botón Enter. Los dispositivos figuran en la lista por tipo (Reproductor, Grabador, Sistema AV o Sintonizador) y por nombre, si el número del modelo está disponible.
4. Una vez que el dispositivo esté seleccionado, utilice los botones de control de la función Enlace HDMI del control remoto para operarlo. También puede usar los botones On y Standby, los botones de flecha, el botón Enter y el botón Esc. Algunas de las funciones comúnmente disponibles incluyen encender el dispositivo cuando está en modo de espera, iniciar la reproducción, ajustar el volumen y operar el menú de enlace del dispositivo.

Además, con la función Enlace HDMI puede encender y apagar el proyector y los dispositivos al mismo tiempo:

- Si enciende un dispositivo conectado, el proyector se enciende automáticamente y cambia a la fuente de entrada correcta.
- Si enciende el proyector, se encienden los dispositivos conectados, tal como un amplificador o un reproductor de DVD. Si tiene varios dispositivos de video conectados, se enciende el último que estaba utilizando. Cuando apaga el proyector, se apagan los dispositivos conectados.

Nota: Para que esto funcione, la función de enlace de encendido CEC de los dispositivos conectados debe estar activada.

Mantenimiento

Su proyector requiere poco mantenimiento. Lo único que debe hacer es limpiar la lente con frecuencia. También debe limpiar el filtro de aire para evitar que el proyector se sobrecaliente.

Advertencia: Antes de limpiar cualquier parte del proyector, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Nunca abra o retire ninguna tapa del proyector, excepto las tapas de la lámpara y del filtro de aire. Los voltajes eléctricos del proyector son peligrosos y pueden lesionarle gravemente. No intente reparar este producto usted mismo, excepto lo explicado específicamente en este *Manual del usuario*.


Los únicos componentes que se deben reemplazar son la lámpara y el filtro de aire. Comuníquese con su distribuidor o con un técnico calificado si necesita sustituir otra pieza.

Cómo limpiar la lente

Limpie la lente cuando note que esté sucia o tenga polvo en la superficie.

- Utilice un cepillo soplador diseñado para equipos de cámara para eliminar polvo de la lente.
- Para quitar la suciedad o las manchas, utilice un paño de limpieza de lentes o un pañuelo de papel. Si es necesario, humedezca el paño con un limpiador de lentes y frote ligeramente la superficie de la lente.


Precaución: No frote nunca la lente con materiales abrasivos. Sólo utilice líquidos de limpieza diseñados para limpiar ópticos.

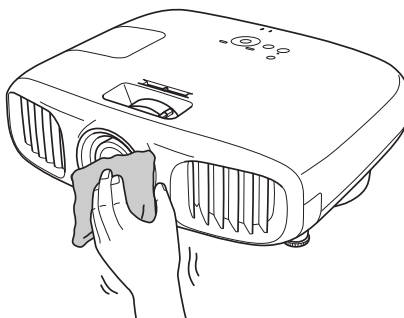

Cómo limpiar los lentes 3D

Utilice el paño libre de pelusas incluido (no utilice toallas de papel) para limpiar con cuidado los lentes 3D cuando note que estén sucios o tengan polvo en la superficie.

Precaución: No frote nunca los lentes 3D con materiales abrasivos. Sólo utilice líquidos de limpieza diseñados para limpiar ópticos.

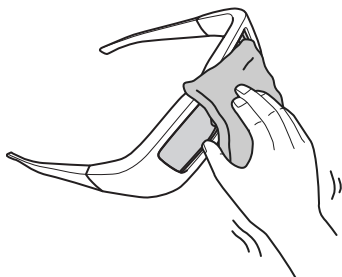


Cómo limpiar la carcasa del proyector

Antes de limpiar la carcasa del proyector, apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.

- Para eliminar suciedad o polvo, frote la carcasa con un paño suave y seco que esté libre de pelusas.
- Para eliminar suciedad o manchas persistentes, humedezca un paño suave con agua y un detergente neutro. Después limpie la carcasa y séquela con un paño.

Precaución: No use cera, alcohol, bencina, diluyente u otros detergentes químicos. Pueden dañar la carcasa del proyector.

Nunca rocíe limpiadores directamente sobre el proyector. Siempre aplique el limpiador a un paño y luego limpie el proyector.

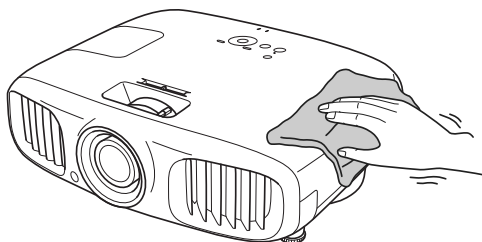


Cómo limpiar y reemplazar el filtro de aire


El proyector incluye un filtro de aire para garantizar el mejor rendimiento. Si se acumula polvo en el filtro de aire, límpielo tal como se describe a continuación. La acumulación de polvo evita que el proyector se ventile adecuadamente y causa que la unidad se sobrecaliente y resulte dañada.

Puede reemplazar el filtro de aire cuando el proyector está montado en el techo, si es necesario. Estas ilustraciones muestran el proyector sobre una mesa.


1. Pulse el botón  de encendido del proyector o el botón **Standby** del control remoto y espere hasta que termine de parpadear el indicador de encendido. El proyector se enfría.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Tire del soporte del filtro hacia afuera para retirarlo.

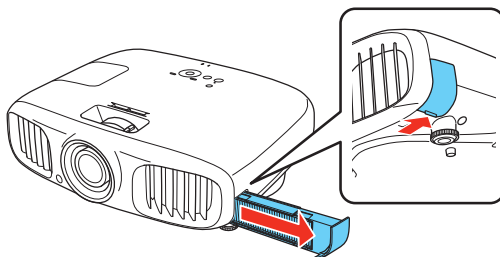

4. Retire el filtro de aire del soporte, tal como se muestra a continuación.

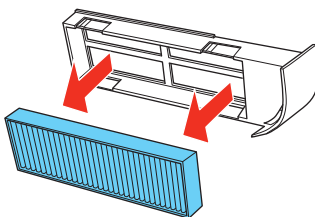

5. Pegue cuidadosamente ambos lados del filtro de aire contra una superficie dura cuatro o cinco veces para quitarle el polvo suelto.

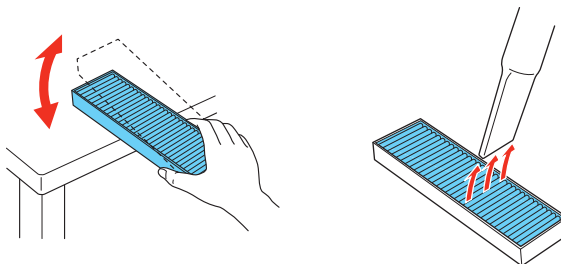


Nota: No pegue el filtro de aire contra la superficie con demasiada fuerza ya que se podría estropear y quedar inutilizable. No enjuague el filtro de aire con agua y no utilice detergente o solvente para limpiarlo. No utilice una lata de aire ya que los gases pueden dejar residuos.


6. Utilice un pequeño aspirador diseñado para computadoras y otros equipos de oficina para eliminar cualquier polvo restante en la superficie del filtro. Si no tiene uno, limpie el filtro con cuidado con una brocha suave (por ejemplo, un pincel).

Si la suciedad es difícil de eliminar o el filtro de aire está roto, reemplácelo. Puede adquirir un filtro de aire nuevo (número de pieza: V13H134A38) de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, póngase en contacto con Epson tal como se describe en la página 81.

7. Introduzca el filtro de aire en el soporte, tal como se muestra a continuación.

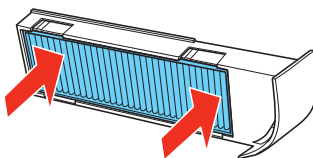

8. Vuelva a colocar el soporte del filtro de aire en su lugar.

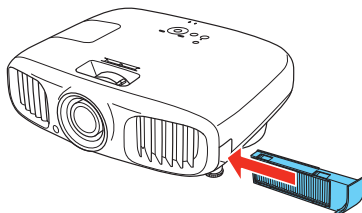

Cómo reemplazar la lámpara

La lámpara de proyección dura hasta 4000 horas en modo Normal. Puede utilizar el menú **Información** para verificar cuánto tiempo ha estado en funcionamiento (consulte la página 70). Debe cambiar la lámpara cuando:

- La imagen proyectada se oscurece o se empieza a deteriorar.
- El indicador de la lámpara del proyector parpadea de color anaranjado o rojo en intervalos de medio segundo.
- El mensaje **Reemplace la lámpara** aparecerá en la pantalla cuando empiece la proyección.

Nota: La vida útil de la lámpara variará en función del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se le da al producto.

Para prolongar la vida útil del proyector, apáguelo cuando no lo esté usando.

Puede adquirir una lámpara (número de pieza: V12H010L68) de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, póngase en contacto con Epson tal como se describe en la página 81.

Asegúrese de leer la sección “Información de seguridad importante” en la página 89 antes de reemplazar la lámpara.


Advertencia: Deje enfriar por completo la lámpara (aproximadamente una hora) antes de reemplazarla. En el caso poco probable de que la lámpara se rompa, deseche cuidadosamente los pequeños fragmentos de vidrio para evitar lesiones físicas.

Precaución: No toque nunca la parte de vidrio de la lámpara con las manos descubiertas; los residuos de las manos pueden reducir la vida útil de la lámpara. Utilice un paño o guantes si necesita tocarla.


Siga estos pasos para reemplazar la lámpara:

1. Si el proyector está encendido, pulse el botón  de encendido del proyector dos veces o el botón **Standby** del control remoto y espere hasta que termine de parpadear el indicador.
2. Desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
3. Espere una hora para asegurarse de que la lámpara se ha enfriado.


4. Afloje el tornillo que fija la tapa de la lámpara.

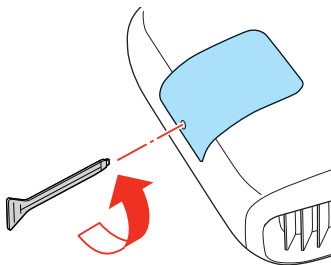


5. Retire la tapa de la lámpara tal como se muestra a continuación.

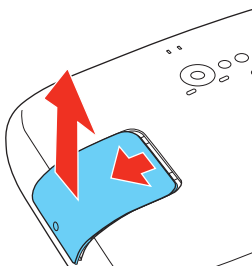

6. Afloje los tornillos que fijan la lámpara en su lugar (no se desprenderán).

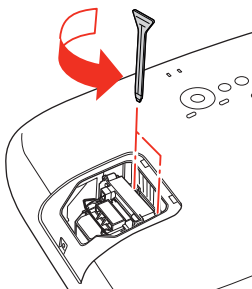



7. Levante la manija de la lámpara y saque la lámpara con cuidado del proyector.

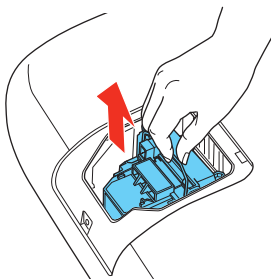


Advertencia: (Hg) Las lámparas de este producto contienen mercurio. Consulte la legislación nacional y local en materia de eliminación o reciclaje. No la tire a la basura.

8. Introduzca la nueva lámpara en el proyector con cuidado y presione la manija hacia abajo. Apriete los tornillos.


Precaución: No toque la parte de vidrio del conjunto de la lámpara; podría hacer que la lámpara falle prematuramente.

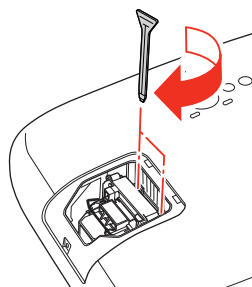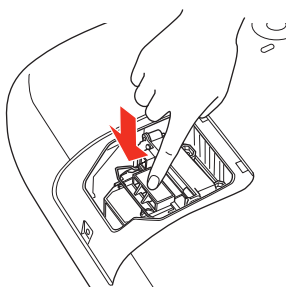

9. Vuelva a colocar la tapa. (El proyector no funcionará si la tapa de la lámpara está abierta o suelta).

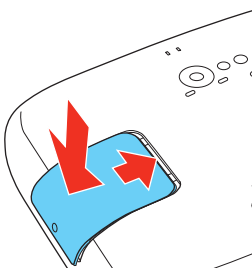

10. Apriete el tornillo de la tapa de la lámpara.

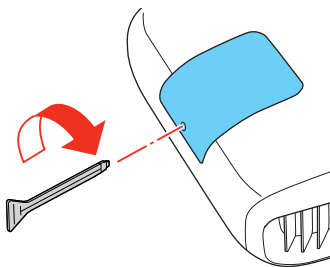

11. Reinicie el temporizador de uso de la lámpara, tal como se describe en la página 69.

Cómo reiniciar el temporizador de uso de la lámpara

Después de reemplazar la lámpara, conecte el proyector y pulse el botón $\mathcal{O}$ de encendido del proyector o el botón **On** del control remoto. Después, siga estos pasos para reiniciar el temporizador de uso de la lámpara:

1. Pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto.
2. Utilice los botones de navegación de los menús para abrir el menú **Restablecer**, luego seleccione **Restablecer h. lámpara**.
3. Cuando vea un mensaje de confirmación, seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.
4. Cuando termine, pulse el botón **Menu** para salir.

El temporizador de uso de la lámpara muestra 0H hasta que haya utilizado la lámpara por lo menos 10 horas.

Cómo verificar el estado del proyector

Puede utilizar el menú Información para ver información acerca de los ajustes de proyección actuales y las horas que la lámpara de proyección ha estado en funcionamiento. Para acceder al menú Información:

1. Pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto.
2. Utilice los botones de navegación para abrir el menú **Información**. La siguiente información aparece:

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Horas lámpara | ■ Formato 3D |
| ■ Fuente | ■ Info sinc |
| ■ Señal de entrada | ■ Señal de Video |
| ■ Resolución | ■ Color intenso (profundidad de color) |
| ■ Modo de escaneado | ■ Estado (información de error) |
| ■ Veloc. refresco | ■ Número de serie |

Nota: La información que se muestra depende de la fuente de imagen que está seleccionada. Las Horas lámpara muestra 0H hasta que haya utilizado la lámpara por lo menos 10 horas.

La Resolución indica el número total de líneas de escaneado en la fuente de señal. El número de líneas de escaneado visibles depende del estándar de formato de señal y de los ajustes de pantalla seleccionados (consulte la 86).

Cómo almacenar el proyector

Si va a almacenar el proyector por un período prolongado, haga lo siguiente:

- Verifique que la temperatura del lugar donde va a almacenar el proyector esté entre 14 °F a 140 °F (–10 °C a 60 °C).
- Coloque la tapa de la lente sobre ésta y repliegue las patas del proyector.
- Retire las pilas del control remoto.
- Embale el proyector en la caja original o en una equivalente.

Cómo transportar el proyector

Nota: Epson no se hace responsable de cualquier daño que ocurra durante el transporte.


El proyector tiene muchas piezas de vidrio y de precisión. Cuando envíe el proyector a reparar, utilice el material de embalaje original, si es posible. Si no tiene la caja original del proyector, utilice materiales similares. No utilice materiales que puedan obstruir las ranuras de ventilación del proyector. Asegúrese de que el transportista pueda trasladar equipos frágiles y esté consciente de que el proyector es un producto frágil.

Solución de problemas

Esta sección explica cómo interpretar los indicadores de estado del proyector, solucionar problemas con la imagen y el control remoto, y cómo comunicarse con Epson para obtener soporte técnico.

Qué hacer cuando los indicadores luminosos se encienden o parpadean

Los indicadores luminosos de la parte superior del proyector indican el estado del proyector y le permiten saber cuando ocurre un problema.

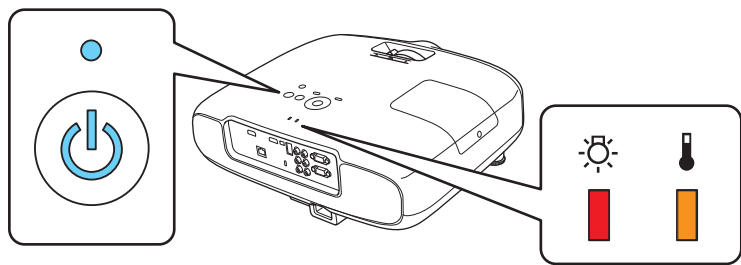

Si el proyector no funciona correctamente, primero pulse el botón  de encendido del proyector, espere que el proyector se enfríe y desconecte el cable de alimentación. Después, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el proyector. Si no se resuelve el problema, revise los indicadores de estado ubicados en la parte superior del proyector.

Nota: Si el indicador y el botón  de encendido no se encienden, es posible que se hayan apagado mediante el ajuste **Iluminación** (consulte la página 55).

Indicadores que señalan un funcionamiento normal

Estado de los indicadores luminosos	Causa y solución
Todos los indicadores luminosos están apagados.	El proyector está apagado.

Indicadores que señalan un funcionamiento normal (continuación)

Estado de los indicadores luminosos	Causa y solución
 El botón de encendido está iluminado y el indicador de encendido está apagado.	El proyector está en modo de espera. Pulse el botón  de encendido del proyector o el botón On del control remoto para encender el proyector.
 El botón de encendido está iluminado y el indicador de encendido está parpadeando de color azul.	Se está calentando el proyector. Espere hasta que aparezca la imagen.
	El proyector se está enfriando. Espere a que el indicador de encendido deje de parpadear y permanezca apagado. Luego, desconecte el proyector, o pulse el botón  de encendido del proyector o el botón On del control remoto para encender el proyector de nuevo.
 El botón de encendido y el indicador de encendido están iluminados.	La proyección está en curso.

Indicadores que señalan un problema

Estado de los indicadores luminosos	Causa y solución
Todos los indicadores luminosos están apagados.	El proyector no está recibiendo corriente. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado en ambos extremos.
 El indicador de temperatura está parpadeando en anaranjado.	El proceso de enfriamiento de alta velocidad está en curso. Si la temperatura sube, la proyección se detendrá automáticamente. Asegúrese que haya suficiente espacio alrededor del proyector para una ventilación adecuada. Limpie o reemplace el filtro de aire, si es necesario (consulte la página 64). Si va a utilizar el proyector en altitudes superiores a los 4921 pies (1500 metros), active la opción Modo alta altitud para que el ventilador enfríe correctamente el proyector (consulte la página 56).

Indicadores que señalan un problema (continuación)

Estado de los indicadores luminosos	Causa y solución
 El indicador de temperatura está encendido en rojo.	El proyector se ha sobrecalentado, lo cual apaga la lámpara automáticamente. Espere cinco minutos hasta que el proyector se enfríe y luego vuelva a encenderlo. Asegúrese que haya suficiente espacio alrededor del proyector para una ventilación adecuada. Además, limpie o reemplace el filtro de aire, si es necesario (consulte la página 64). Si esto no soluciona el problema, o si la lámpara está rota, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia (consulte la página 81). Si va a utilizar el proyector en altitudes superiores a los 4921 pies (1500 metros), active la opción Modo alta altitud para que el ventilador enfríe correctamente el proyector (consulte la página 56).
 El indicador de la lámpara está parpadeando en anaranjado.	Es necesario sustituir la lámpara.
 El indicador de la lámpara está parpadeando en rojo.	Hay un problema con la lámpara. Si acaba de reemplazar la lámpara, verifique que la lámpara y su tapa estén correctamente instaladas (consulte la página 66). Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Espere a que se enfríe la lámpara, luego retire la lámpara y revísela para comprobar que no se haya roto. Si la lámpara no está rota, vuelva a instalarla, conecte el proyector a una toma de corriente y encienda el proyector. Si esto no soluciona el problema, o si la lámpara está rota, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia (consulte la página 81). Si va a utilizar el proyector en altitudes superiores a los 4921 pies (1500 metros), active la opción Modo alta altitud para que el ventilador enfríe correctamente el proyector (consulte la página 56).
 El indicador de temperatura está parpadeando en rojo.	Hay un problema con el ventilador o el sensor. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Después, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia (consulte la página 81).

Indicadores que señalan un problema (continuación)

Estado de los indicadores luminosos	Causa y solución
 Los dos indicadores luminosos de advertencia están parpadeando en rojo.	Hay un problema interno. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Después, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia (consulte la página 81).

Solución de problemas con la imagen

No puede encender el proyector.

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. Luego espere a que el botón de encendido se ilumine antes de pulsar el botón  de encendido del proyector o el botón On del control remoto.
- Si ha activado el ajuste **Bloqueo funcionam.**, los botones del panel de control quedan deshabilitados; es necesario utilizar el control remoto para encender el proyector (consulte la página 36).
- Si ha activado el ajuste **Bloqueo parental**, debe pulsar el botón  de encendido del proyector durante 3 segundos para encender el proyector, o debe usar el control remoto (consulte la página 36).

No aparecen imágenes en la pantalla y tampoco aparece el mensaje Sin señal.

- Pulse uno de los botones **Source** del control remoto, o pulse el botón  **Source** del proyector para seleccionar la fuente de entrada correcta. Espere unos segundos mientras el proyector se sincroniza después de pulsar el botón.
- Pulse el botón **A/V Mute** del control remoto para verificar que no se ha apagado temporalmente la imagen.
- Verifique que el indicador de encendido esté iluminado pero que no esté parpadeando y que no esté colocada la tapa de la lente.
- Es posible que el proyector esté en modo de espera (o de reposo). Si el botón  de encendido está iluminado y el indicador de encendido está apagado, pulse el botón  de encendido para encender el proyector de nuevo.
- Verifique que el equipo de video esté encendido.

- Verifique que los cables estén conectados correctamente (consulte la página 17).

El contenido en 3D no aparece o no se muestra correctamente.

- Pulse el botón **2D/3D** del control remoto para cambiar al modo de visualización en 3D, si es necesario.
- Asegure que esté dentro del área de visualización en 3D (consulte la página 12).
- Asegure que tanto su dispositivo de video como sus archivos de medios sean compatibles con 3D. Consulte la documentación incluida con su dispositivo de video para obtener más información.
- Pulse el botón **Menu** del control remoto, seleccione el menú **Señal**, seleccione **Configuración 3D**, luego seleccione **Formato 3D**. Confirme que la opción **Automático** esté seleccionada.
- Compruebe que la opción **Invertir gafas 3D** esté configurada en **No** (consulte la página 45).
- Si su dispositivo de video está conectado con el Transmisor WirelessHD (solamente incluido con el PowerLite Home Cinema 3010e), consulte la página 80.

Solo se proyecta una parte de la imagen o ésta aparece distorsionada.

- Pulse el botón **Aspect** del control remoto para elegir una relación de aspecto diferente (consulte la página 26).
- Si el ajuste **Aspecto** está configurado en **Zoom**, tal vez tenga que usar la opción **Posición título zoom** para ver la parte superior o inferior de la pantalla para que los subtítulos se vean (consulte la página 54).
- Revise la opción **Overscan** para verificar que está correctamente configurada (consulte la página 53).
- Utilice el ajuste **Posición** para cambiar la posición de la imagen en la pantalla (consulte la página 53).
- Si conectó una computadora y solamente ve la mitad de la imagen, verifique que el ajuste **Pantallas duplicadas** esté deshabilitado.
- Si se recorta parte de la imagen, restablezca los ajustes del proyector (consulte la página 52).
- Si su dispositivo de video está conectado con el Transmisor WirelessHD (solamente incluido con el PowerLite Home Cinema 3010e), compruebe que esté dentro del alcance de transmisión inalámbrica (consulte la página 57).

Está utilizando una computadora y no aparecen imágenes en la pantalla.

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

- Pulse la tecla de función que permite proyectar imágenes en un monitor externo. Normalmente puede presentar un icono como , pero también puede denominarse CRT/LCD. Quizás tenga que mantener presionada la tecla Fn mientras la pulsa. Para obtener ayuda, consulte el manual o la ayuda en línea de su computadora portátil.

En la mayoría de los sistemas, la tecla  permite intercambiar entre la pantalla LCD y el proyector o mostrar en ambas al mismo tiempo. Espere unos segundos mientras el proyector se sincroniza después de pulsar la tecla.
- Si la tecla de función no permite visualizar la imagen simultáneamente en las dos pantallas, puede que deba usar la utilidad Pantalla en el Panel de control de Windows para asegurarse de que tanto la pantalla LCD como el puerto del monitor externo están habilitados. Desde el Panel de control de Windows, abra la utilidad **Pantalla**. En el cuadro de diálogo Propiedades de pantalla, haga clic en la ficha **Configuración** y luego seleccione **Opciones avanzadas**. El método para ajustar la configuración varía según la marca de computadora; es posible que tenga que hacer clic en la ficha **Monitor** y después asegurarse de que el puerto del monitor externo está configurado como pantalla principal o que está habilitado. Para obtener más información, consulte la documentación o la utilidad de ayuda en línea de su computadora.

Si está utilizando Mac OS X:

1. Abra la utilidad **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**.
2. Seleccione la opción **Pantalla VGA o LCD en color**, si es necesario.
3. Haga clic en la ficha **Organizar o Alineación**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas**. (Para obtener detalles, consulte el manual de su computadora).

La imagen está al revés o invertida.

Modifique el ajuste **Proyección** en el menú **Ajustes** (consulte la página 54).

La imagen no tiene una apariencia rectangular.

- Si la imagen tiene una apariencia así  o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado hacia ella. Oriente el proyector directamente hacia delante (en vez de hacia el centro de la pantalla), luego utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal para corregir la imagen (consulte la página 23).

- Si la imagen tiene una apariencia así  o así , verifique que el proyector no esté inclinado hacia arriba o hacia abajo, luego utilice los botones de corrección trapezoidal vertical para ajustar la imagen (consulte la página 23).

La imagen contiene estática o ruido.

- Verifique que el ajuste **Señal de entrada** esté configurado correctamente para el equipo de video que está conectado al proyector (consulte la página 55).
- Si está proyectando imágenes fijas y nota que parpadean o tienen líneas horizontales, active el ajuste **Progresivo** (consulte la página 42).
- Asegúrese de que los cables estén firmemente conectados en ambos extremos.
- Si usa un cable de extensión, es posible que vea interferencia si el cable no está correctamente blindado. Tal vez tenga que usar un amplificador de señal para cables más largos.
- Si está proyectando la misma imagen en la computadora y en la pantalla del proyector, apague el monitor LCD de su computadora portátil (consulte la página 77).

La imagen se ve borrosa.

- Verifique que el ajuste **Señal de entrada** esté configurado correctamente para el equipo de video que está conectado al proyector (consulte la página 55).
- Puede haber polvo o suciedad en la lente. Limpie la lente tal como se describe en la página 62.
- Ajuste el enfoque (consulte la página 25).
- Asegúrese de que la lente no esté empañada por condensación. Si acaba de trasladar el proyector desde un entorno frío, espere un par de minutos antes de utilizarlo.
- Configure el ajuste **Nitidez** (consulte la página 41).
- Si va a proyectar imágenes desde una computadora, tal vez tenga que modificar los ajustes **Tracking** y **Sync**. (consulte la página 46).

Los colores no se reproducen bien.


- Verifique que el ajuste **Señal de entrada** esté configurado correctamente para el equipo de video que está conectado al proyector (consulte la página 55).
- Pulse el botón **Color Mode** del control remoto para seleccionar un modo de color diferente (consulte la página 32).
- Revise los ajustes de brillo y de contraste (consulte la página 39).

- Afine los colores con los ajustes que se muestran en la página 43.
- Si la imagen se ve oscura, tal vez tenga que reemplazar la lámpara. Revise el temporizador de uso de la lámpara para ver cuánto tiempo ha estado en funcionamiento (consulte la página 70). Reemplace la lámpara si ésta está a punto de alcanzar el final de su vida útil (consulte la página 66).

Solución de problemas con el control remoto

El proyector no responde a los comandos del control remoto.

- Asegúrese de que se encuentre a menos de 32 pies (10 metros) del proyector y que el control remoto esté orientado hacia el sensor en la parte frontal o posterior del proyector dentro de los límites que se muestran a continuación.

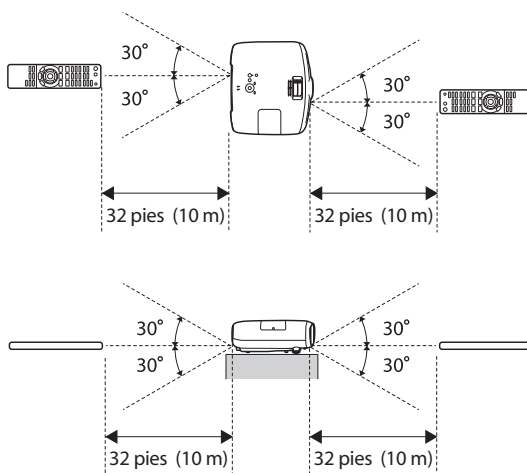

- Es posible que tenga que reemplazar las pilas del control remoto (consulte la página 20). Pulse el botón  de iluminación y verifique que los botones se iluminen. Si los botones no se iluminan, reemplace las pilas.
- Disminuya las luces de la habitación y apague todas las luces fluorescentes. Asegúrese de que el proyector no esté directamente expuesto a la luz solar directa.
- Apague cualquier equipo cercano que emita energía de infrarrojos, como calefactores radiantes de habitaciones.
- Verifique que no haya objetos entre el control remoto y el receptor de infrarrojos.

Solución de problemas con WirelessHD

El proyector no puede mostrar imágenes desde el Transmisor WirelessHD.

- Abra el monitor de recepción WirelessHD y revise la potencia de la señal WirelessHD (consulte la página 47). Si la señal es débil, es posible que tenga que acercar el transmisor al proyector o retirar objetos grandes ubicados entre el transmisor y el proyector.
- Compruebe que el proyector esté conectado al dispositivos de WirelessHD. Consulte la sección “Ajustes de WirelessHD” en la página 47 para obtener más información.
- Es posible que tenga que reiniciar la conexión WirelessHD. Apague el Transmisor WirelessHD y el proyector. Inicie la reproducción del dispositivo de video, luego encienda el Transmisor WirelessHD y el proyector. Espere 10 segundos, luego pulse el botón **Setup** ubicado en la parte posterior del transmisor.
- No coloque el Transmisor WirelessHD sobre una superficie de metal, ya que puede interferir con la señal.
- Si los indicadores luminosos verde y anaranjado están parpadeando, la unidad se puede estar sobrecalentando. Compruebe que las ranuras de ventilación en la parte posterior del transmisor no estén obstruidas y que la temperatura ambiente no exceda 95 °F (35 °C).

Las imágenes WirelessHD se muestran, pero la calidad de la imagen es baja.

La resolución y la calidad de imagen general se ajustan automáticamente en base a la potencia de la señal WirelessHD. Revise la recepción WirelessHD (consulte la página 47) y ajuste la posición del transmisor, si es necesario.

Dónde obtener ayuda

Soporte en Internet

Epson proporciona asistencia técnica las 24 horas del día en su página Web www.latin.epson.com. Aquí puede tener acceso a información de solución de problemas, descargar documentación del producto y recibir asesoría técnica mediante correo electrónico.

Hable con un representante de soporte técnico

También puede comunicarse con un especialista de soporte técnico de proyectores marcando uno de estos números de teléfono:

País	Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300
Chile	(56 2) 484-3400
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador	(593 4) 604-4220
México México, D.F. Resto del país	(52 55) 1323-2052 01-800-087-1080
Perú Lima Resto del país	(51 1) 418-0210 0800-10126
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o larga distancia.

Antes de llamar, tenga preparada la siguiente información:

- Nombre del producto (PowerLite Home Cinema 3010 o PowerLite Home Cinema 3010e)
- Número de serie del producto (ubicado en la parte inferior del proyector o en el menú Información del proyector)

- Configuración de la computadora, si el proyector está conectado a una computadora
- Descripción del problema

Cómo adquirir suministros y accesorios

Puede adquirir pantallas, maletines de transporte y otros accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, comuníquese con Epson tal como se describe arriba.

Especificaciones técnicas

Especificaciones generales

Tipo de pantalla	Matriz activa TFT de polisilicio
Tamaño de los paneles LCD	0,61 pulg. (15,5 mm) de ancho
Lente	F=1,51 a 1,99
Resolución (formato nativo)	1920 × 1080 píxeles, 1080p
Luminosidad	Modo Normal: Emisión de luz blanca de hasta 2200 lúmenes (estándar ISO 21118) Emisión de luz de color de hasta 2200 lúmenes Modo ECO: Emisión de luz blanca de hasta 1000 lúmenes
Relación de contraste dinámica	2D: Hasta 40,000:1 3D: Hasta 1,600:1
Tamaño de la imagen	30 a 300 pulg. (0,76 a 7,62 m)
Distancia de proyección	2,85 a 47,57 pies (0,87 a 14,50 m)
Proporción de zoom	1 a 1,6
Relación de aspecto	16:9 (compatible con 4:3 a 16:10)
Sistema de sonido interno	10 W por canal (estéreo)
Nivel acústico del ventilador	Modo Normal: 32 dB Modo ECO: 24 dB

Lámpara

Nota: La vida útil de la lámpara variará en función del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se le da al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.

Para prolongar la vida útil del proyector, apáguelo cuando no lo esté usando.

Tipo	UHE (Eficiencia ultra alta), E-TORL
Consumo de energía	230 W
Vida útil de la lámpara	4000 horas (modo Normal) 5000 horas (modo ECO)
Número de pieza	V12H010L68

Control remoto

Alcance	Aproximadamente 32 pies (10 m)
Pilas	AA × 2

Transmisor WirelessHD (Home Cinema 3010e solamente)

Frecuencia utilizable	60 GHz (2 – 3 canales)
Adaptador de CA	4,75 – 5,25 V DC
Alcance de transmisión	32 pies (10 m)
Estándares de WirelessHD	Cumple con los estándares WirelessHD Ver. 1.0a
Consumo de energía	En funcionamiento: 5,6 W Modo de espera: 0,71 W
Temperatura de funcionamiento	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
Protección de derechos reservados	Compatible con HDCP
Dimensiones	Altura: 2,3 pulg. (59 mm) Ancho: 6,1 pulg. (157 mm) Profundidad: 2,4 pulg. (61 mm)
Peso	Aprox. 0,4 lb (0,2 kg)

Dimensiones

Altura	5,4 pulg. (137,3 mm); sin incluir las patas ajustables
Anchura	14,4 pulg. (365 mm)
Profundidad	16,5 pulg. (420 mm); sin incluir la protuberancia de la lente
Peso	13,2 lb (6,0 kg) (Home Cinema 3010) 13,7 lb (6,2 kg) (Home Cinema 3010e)

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	100 V a 240 V CA; $\pm 10\%$
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Corriente nominal	100 a 120 V CA: 3,7 A 200 a 240 V CA: 1,7 A
Consumo de energía	100 a 120 V CA: En funcionamiento: 372 W (Modo Normal) 285 W (Modo ECO) En modo de espera: 0,25 W (con la función Enlace HDMI activada) 220 a 240 V CA: En funcionamiento: 358 W (Modo Normal) 274 W (Modo ECO) En modo de espera: 0,35 W (con la función Enlace HDMI activada)

Especificaciones ambientales

Temperatura	En funcionamiento: 41 a 95 °F (5 a 35 °C) Almacenado: 14 a 140 °F (−10 a 60 °C)
Humedad	En funcionamiento: 20 a 80% HR, sin condensación Almacenado: 10 a 90% HR, sin condensación
Altitud de funcionamiento	Hasta 7500 pies (2286 metros); sobre 4921 pies (1500 metros), active el Modo alta altitud en el menú Operación (consulte la página 56)

Seguridad

Estados Unidos

FCC Parte 15B Clase B (DoC)
UL60950-1 2ª edición

Canadá

ICES-003 Clase B
CSA C22.2 N° 60950-1-07



Este proyector utiliza circuitos integrados Pixelworks DNX™.

Formatos de video compatibles

El proyector es compatible con señales de video análogo en formato NTSC, PAL y SECAM, y se ajusta automáticamente a la señal de entrada. Puede recibir estos formatos en video compuesto o video componente, los cuales son recibidos por los puertos Video y Component, respectivamente.

El proyector también es compatible con video digital (SDTV, HDTV) y varios formatos de monitores. Video digital es aceptado por medio de los puertos de video HDMI y Component. El puerto PC acepta señales análogas RGB de computadora.

Si es necesario, puede elegir un ajuste Aspecto distinto para optimizar la imagen. La resolución que se utiliza para mostrar la imagen según un ajuste determinado depende de la fuente de imagen actualmente activa, según se indica en la tabla a continuación.

Video compuesto

Formato	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
NTSC	60	720 × 480
PAL	50/60	720 × 576
SECAM	50	720 × 576

Video componente

Formato/Señal	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
SDTV		
480i	60	720 × 480
576i	50	720 × 576
480p	60	720 × 480
576p	50	720 × 576
HDTV		
720p	50/60	1280 × 720
1080i	50/60	1920 × 1080
1080p	50/60	1920 × 1080

RGB analógico (pantalla de la computadora)

Señal	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	56/60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 960
	60/75/85	1280 × 1024
WXGA	60	1280 × 768
	60	1360 × 768
	60/75/85	1280 × 800

HDMI

Señal	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
VGA	60	640 × 480
SDTV 480i 576i 480p 576p	60 50 60 50	720 × 480 720 × 576 720 × 480 720 × 576
HDTV 720p 1080i 1080p	50/60 50/60 24/50/60	1280 × 720 1920 × 1080 1920 × 1080

Modo 3D

Señal	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
HDTV 720p 1080i 1080p	50/60 50/60 24/50/60	1280 × 720 1920 × 1080 1920 × 1080

Señal	Frecuencia de actualización (Hz)	Resolución
VGA	60	640 × 480
SDTV		
480i	60	720 × 480
576i	50	720 × 576
480p	60	720 × 480
576p	50	720 × 576

Códigos de comandos ESC/VP21

Puede utilizar un controlador AV con un cable serial de módem nulo de 9 clavijas para controlar el proyector. Puede descargar el manual *ESC/VP 21 Communication Manual* para proyectores para cine en casa desde el sitio Web de Epson en epson.com/support (disponible solamente en inglés).

Avisos

Información de seguridad importante

Siga estas instrucciones de seguridad cuando configure y utilice el proyector:

- Nunca mire directamente a la lente del proyector cuando la lámpara esté encendida; la luz brillante le puede lastimar la vista. No permita que los niños miren directamente a la lente si la lámpara está encendida.
 - Si usted o cualquier espectador experimenta las siguientes síntomas u otras molestias graves al ver imágenes de video en 3D, deje de mirar las imágenes inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor de servicios de salud: convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de conciencia, visión alterada, movimientos involuntarios, desorientación, astenopía, náusea/vómito, mareos, dolores de cabeza, fatiga o visión borrosa/doble que dura más de unos segundos. No participe en actividades potencialmente peligrosas (como manejar un vehículo o operar maquinaria) hasta que sus síntomas desaparezcan completamente. Si las síntomas persisten, deje de usar y no vuelva a ver imágenes estereoscópicas en 3D sin hablar con un proveedor de servicios de salud/médico acerca de sus síntomas.
 - Algunos espectadores pueden experimentar un ataque convulsivo o se pueden desmayar cuando son expuestos a imágenes o luces parpadeantes incluidas en cierto contenido en 3D. Cualquier persona que tenga una historia de ataques convulsivos, pérdida de conciencia, síntomas asociadas con una condición epiléptica, o que tenga una historia familiar de epilepsia, debe hablar con un proveedor de cuidado de salud antes de usar la función 3D. Se recomienda que todos los espectadores tomen descansos con regularidad al ver imágenes de video en 3D o al jugar juegos en formato 3D estereoscópico. Los descansos sugeridos son de por lo menos 5 a 15 minutos después de cada 30 a 60 minutos de ver contenido en formato 3D estereoscópico.
- *Basado en las directrices publicadas por el Consorcio 3D revisada el 10 de diciembre de 2008. La duración y la frecuencia de los descansos necesarios variarán de una persona a otra. Si experimenta cualquier molestia, inmediatamente deje de ver las imágenes de video en 3D o de jugar juegos en formato 3D estereoscópico hasta que terminen las molestias; póngase en contacto con un proveedor de servicios de salud/médico si es necesario.
- Debido al posible impacto en el desarrollo visual, los espectadores de imágenes de video en 3D deben ser mayores de 6 años. Los niños y adolescentes pueden ser más susceptibles a problemas de salud asociados con la visualización de imágenes en 3D y deben ser supervisados atentamente para impedir la visualización prolongada sin descanso.
 - Mirar la pantalla desde muy cerca por un periodo extendido puede causar astenopía. Consulte el manual del proyector para determinar la distancia de visualización ideal.

- La visualización de contenido en 3D puede causar mareos y desorientación en algunas personas. Sin embargo, para evitar lesiones, no coloque el proyector o la pantalla cerca de huecos de escaleras, terrazas o cables, y no se siente cerca de objetos que podría golpear por accidente.

- Las siguientes personas deben limitar su visualización de contenido en 3D:

Personas con una historia de fotosensibilidad

Personas con cardiopatía

Personas con mala salud

Personas privadas de sueño

Personas físicamente cansadas

Personas bajo la influencia de drogas o alcohol

Cualquier persona que ha tenido ataques epilépticos o alteraciones sensoriales provocados por efectos de luces intermitentes.

ALGUNOS PATRONES DE LUZ PUEDEN PROVOCAR ATAQUES CONVULSIVOS EN PERSONAS SIN NINGUNA HISTORIA DE EPILEPSIA.

- Nunca abra o retire ninguna tapa del proyector, excepto las tapas de la lámpara y del filtro de aire. La tensión eléctrica del interior del proyector es peligrosa y puede lesionarle gravemente.
- No intente reparar este producto usted mismo, salvo cuando se indique específicamente en este *Manual del usuario*. Contrate personal de servicio calificado para llevar a cabo todas las reparaciones oportunas.
- El proyector y sus accesorios están envueltos en bolsas de plástico. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro de asfixia.
- No coloque el proyector en una carreta, estante o mesa inestable. No utilice el proyector cerca del agua o fuentes de calor.
- Utilice el tipo de corriente indicado en el proyector. Si no está seguro de la corriente eléctrica disponible, consulte a su distribuidor o compañía de luz.
- Coloque el proyector cerca de una toma de corriente donde el enchufe pueda conectarse y desconectarse fácilmente.
- No conecte el enchufe a una toma de corriente con polvo; cuando conecte el enchufe, conéctelo firmemente. Si no lo hace, podría generar chispas o provocar un incendio.
- No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de extensión o las tomas de corriente integradas. Podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- No obstruya las ranuras o aberturas de la tapa del proyector. Éstas proporcionan ventilación y evitan que el proyector se sobrecaliente. No ponga el proyector sobre sofás, alfombras, tapetes, superficies blandas o en gabinetes cerrados, a menos que dispongan de una ventilación adecuada.
- No introduzca ningún tipo de objeto por las ranuras del proyector o derrame líquido sobre él.
- Desconecte el proyector de la toma de corriente y consulte al personal de servicio especializado en cualquiera de estas circunstancias: el cable de alimentación está deshilachado o el enchufe está dañado; ha derramado líquido sobre el proyector o la unidad ha estado expuesto a la lluvia, a demasiada humedad o se ha mojado; el proyector no funciona correctamente al seguir las instrucciones de funcionamiento o muestra un cambio visible en su funcionamiento, lo cual indica la necesidad de mantenimiento; se ha dejado caer o la carcasa se ha dañado.

- No coloque el proyector donde se pueda pisar el cable. El enchufe se podría dañar o deshilar.
- Desconecte el proyector de la toma de corriente antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo para limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos o aerosoles.
- (Hg) Las lámparas de este producto contienen mercurio. Consulte la legislación nacional y local en materia de eliminación o reciclaje. No la tire a la basura.
- Espere una hora hasta que la lámpara se enfríe antes de reemplazarla.
- Desconecte el proyector durante las tormentas con relámpagos o cuando no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.
- No coloque el proyector o el control remoto sobre equipos que generen calor.
- Si utiliza el proyector en un país distinto al país donde lo compró, utilice el cable de alimentación correcto para ese país.
- No pise el proyector o coloque objetos pesados encima de él.
- No use el proyector fuera del rango de temperatura establecido de 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C). La proyección puede ser inestable en temperaturas superiores o inferiores a las mencionadas y aquello podría dañar el proyector.
- No use el proyector fuera del rango de temperatura establecido de 14 °F a 140 °F (–10 °C a 60 °C) o en lugares donde esté expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo. Al hacerlo, se pueden producir daños a la carcasa.

ADVERTENCIA: Los cables incluidos con este producto contienen sustancias químicas, incluido plomo, que según el estado de California provoca defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. *Lávese las manos después de tocarlos.* (Este aviso se proporciona según la Proposición 65 en el Código de Salud y Seguridad de California § 25249.5 y posteriores).

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Aviso de derechos de autor

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en forma alguna por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente se aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE.UU.) no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean productos originales Epson o productos Epson aprobados y ratificados por Seiko Epson Corporation.

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor, en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Marcas comerciales

Epson, PowerLite y C²Fine son marcas registradas, 1080Perfect es una marca comercial y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

DigiScan y AccuCinema son marcas comerciales de Epson America, Inc.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing, LLC.



WirelessHD es una marca registrada de WirelessHD LLC.



Aviso general: Los otros nombres de productos que se incluyen en esta publicación se mencionan sólo para fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2011 Epson America, Inc.

9/11
CPD-35206